



SGH-D820

Gebruiksaanwijzing





Belangrijke veiligheids- informatie



Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.



Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.


Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op .

De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.



- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.


Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 109 voor meer informatie over veiligheid.

Over deze handleiding

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken. Raadpleeg "Aan de slag" en "Andere functies van de telefoon gebruiken" om de belangrijkste functies snel onder de knie te krijgen.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:

- ☑ Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
- Op de pagina waarnaar wordt verwezen, vindt u meer informatie.
- U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.
- [i] Een toets op de telefoon. Voorbeeld: [i]
- < > Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: <Menu>



• Camera en camcorder

U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

Speciale functies op uw telefoon



• Telefoon aansluiten op televisie

U kunt de foto's die u hebt gemaakt en de videoclippen die u hebt opgenomen op de televisie bekijken.



• Mediaspeler

U kunt uw telefoon gebruiken als mediaspeler om MP3-bestanden af te spelen.



• Bestanden bekijken

U kunt documenten in diverse indelingen op de telefoon bekijken zonder dat deze vervormd worden.



- **Bluetooth**

Met behulp van de gratis, draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden overzetten en verbinding maken met andere apparaten. U kunt ook een Bluetooth-stereoheadset gebruiken om te genieten van muziek met stereogeluid van hoge kwaliteit.



- **Zien door wie u wordt gebeld**

U kunt zien door wie u wordt gebeld, doordat de foto van de beller wordt weergegeven.



- **Visitekaartje**

U kunt visitekaartjes maken met uw telefoonnummer en uw profiel. Dit elektronische visitekaartje is een handig middel om uzelf aan anderen voor te stellen.

- **Helderheid stem**

Helderheid stem is een functie waardoor uw gesprekspartner u zelfs duidelijk kan verstaan wanneer u zich in een luidruchtige omgeving bevindt.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

U kunt MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, video en geluid verzenden en ontvangen.

- **E-mail**

U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, video en geluiden in bijlagen ontvangen en verzenden.



- **Afdrukken via Bluetooth**

U kunt afbeeldingen, berichten en andere persoonlijke gegevens rechtstreeks vanaf de telefoon afdrukken.



- **Java**

U kunt geïntegreerde Java™-games spelen en nieuwe games downloaden.

Inhoud

Uitpakken 6

Overzicht van de onderdelen

De telefoon 6

Toetsen, functies en locaties

Aan de slag 7

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon gebruiksklaar maken	7
De telefoon aan- en uitzetten	8
Toetsen en display	9
Toegang tot menufuncties.....	11
De instellingen aanpassen.....	12
Zelf bellen en oproepen beantwoorden	14

Andere functies van de telefoon gebruiken 15

De camera, mediaspeler en andere speciale functies

De camera gebruiken	15
Muziekbestanden afspelen	16
Surfen op internet	17

De telefoonlijst gebruiken	18
Berichten verzenden	19
Berichten bekijken	21
Bluetooth gebruiken.....	22
Een geheugenkaart gebruiken	23
Het telefoondisplay op een televisie bekijken.....	25

Tekst ingeven 27

ABC-stand, T9-stand, Cijferstand en Symboolstand

Telefoneren 30

Geavanceerde belfuncties

Menuopties 35

Een overzicht van alle menuopties

Problemen oplossen 107

Hulp bij het oplossen van problemen

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 109

Index 117

Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op **<Menu>** om het menu te openen.

1 Oproepenlijst	► p. 35	3 Toepassingen	► p. 43	5 Berichten (vervolg)		9 Instellingen	► p. 93
1 Laatste oproepen	► p. 35	1 Muziekspeler	► p. 43	4 Alles wissen	► p. 68	1 Tijd en datum	► p. 93
2 Gemiste oproepen	► p. 35	2 Spraakrecorder	► p. 46	5 Instellingen	► p. 68	2 Telefooninstellingen	► p. 94
3 Uitgaande oproepen	► p. 36	3 Afbeelding bewerken	► p. 47	6 Infoberichten	► p. 74	3 Displayinstellingen	► p. 95
4 Ontvangen oproepen	► p. 36	4 JAVA/Games	► p. 49	7 Geheugenstatus	► p. 75	4 Geluidsinstellingen	► p. 96
5 Alles wissen	► p. 36	5 Wereldtijd	► p. 50	6 Mijn bestanden	► p. 75	5 Verlichtingsinstellingen	► p. 98
6 Gespreksduur	► p. 36	6 Alarm	► p. 51	1 Afbeeldingen	► p. 75	6 Netwerkdiensten	► p. 99
7 Gesprekskosten*	► p. 36	7 Calculator	► p. 51	2 Video's	► p. 76	7 Bluetooth	► p. 101
2 Telefoonlijst	► p. 37	8 Omrekenen	► p. 52	3 Muziek	► p. 78	8 Beveiliging	► p. 104
1 Lijst met contacten	► p. 37	9 Timer	► p. 52	4 Geluiden	► p. 78	9 Geheugenstatus	► p. 106
2 FDN-lijst	► p. 38	10 Stopwatch	► p. 53	5 Andere bestanden	► p. 79	10 Reset instellingen	► p. 106
3 Nieuw contact toevoegen	► p. 39	11 SIM-AT*	► p. 53	6 Geheugenkaart**	► p. 81	11 VOD-instellingen***	► p. 106
4 Groep	► p. 40	4 Browser	► p. 53	7 Geheugenstatus	► p. 81		
5 Snelkiezen	► p. 40	1 Startpagina	► p. 54	7 Agenda	► p. 81		
6 Mijn visitekaartje	► p. 41	2 Favorieten	► p. 55	1 Maandoverzicht	► p. 81		
7 Eigen nummer	► p. 42	3 Ga naar adres	► p. 55	2 Weekoverzicht	► p. 85		
8 Beheer	► p. 42	4 Buffer leegmaken	► p. 55	3 Dagoverzicht	► p. 85		
9 Servicenummers*	► p. 42	5 Instellingen server	► p. 56	8 Camera	► p. 85		
		6 Huidig profiel	► p. 57	1 Foto nemen	► p. 86		
		5 Berichten	► p. 57	2 Video opnemen	► p. 89		
		1 Bericht maken	► p. 57	3 Ga naar foto's	► p. 93		
		2 Mijn berichten	► p. 61	4 Ga naar video's	► p. 93		
		3 Standaardberichten	► p. 66				

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

** Deze optie wordt alleen weergegeven als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst.

*** Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door uw provider wordt ondersteund.

Uitpakken

Overzicht van de onderdelen



Telefoon



Reisadapter



Batterij



Gebruiksaanwijzing

Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.



De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer kunnen per land en per provider verschillen.

De telefoon

Toetsen, functies en locaties



Aan de slag


De eerste stappen bij de bediening van de telefoon


Informatie over de SIM-kaart

Als u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare extra diensten en dergelijke) opgeslagen.


De telefoon gebruiksklaar maken

- 1** Verwijder het klepje van de batterij.

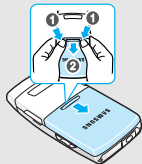


- ☒ Als de telefoon al aan staat, moet u deze eerst uitschakelen door [] ingedrukt te houden.

- 2** Plaats de SIM-kaart.

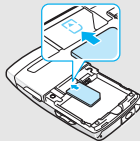


- ☒ Zorg dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar de telefoon gericht zijn.


- 3** Plaats de batterij.



- 4** Plaats het klepje van de batterij weer terug.




- 5** Sluit de reisadapter aan op de telefoon.

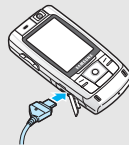

- 6** Steek het netsnoer van de adapter in een gewoon stopcontact.


- 7** Wanneer de telefoon volledig opgeladen is (het batterijsymbool stopt met bewegen), haalt u het netsnoer van de adapter uit het stopcontact.

- 8** Haal de adapter uit de telefoon.

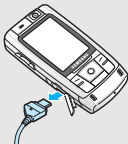

Batterijsymbool

Als de batterij bijna leeg is:


- hoort u een waarschuwingston,
- wordt een melding weergegeven dat de batterij bijna leeg is en
- knippert het batterijsymbool .

Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer gebruikt kan worden, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. In dat geval moet u de batterij weer opladen.


De telefoon aan- en uitzetten

Telefoon aanzetten

Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.

1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
3. Geef indien nodig de PIN-code in en druk op **<OK>**.

Telefoon uitzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt.

Toetsen en display

Toetsen



De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.



In de standby-stand: rechtstreeks menuopties openen. ► p. 94

In de menustand: door de menuopties bladeren.



In de standby-stand: de webbrowser starten.

In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen.



Zelf bellen of een oproep beantwoorden.

In de standby-stand: de recent gebelde nummers weergeven of de nummers waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen.



Tekens in het display en geselecteerde items in een toepassing verwijderen.



Een oproep beëindigen. Ingedrukt houden om de telefoon aan en uit te zetten.

In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.



In de standby-stand: [**1**] ingedrukt houden om verbinding te maken met uw voicemailbox. Houd [**0**] ingedrukt als u een internationale toegangscode wilt ingeven.



Speciale tekens ingeven.



In de standby-stand: [**#**] ingedrukt houden om de stille stand in of uit te schakelen. Houd [*****] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te voeren.




Het volume van de telefoon regelen.

In de standby-stand met de telefoon open: het toetsvolume aanpassen. Met de telefoon gesloten: ingedrukt houden om het display in te schakelen.

In de menustand: door alle menuopties bladeren.

Indeling

Het display bestaat uit drie gedeelten.

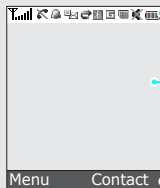

Symbolen

Hier worden diverse symbolen weergegeven.

Tekst en afbeeldingen














Hier worden meldingen, instructies en ingevoerde informatie weergegeven.

Functietoetsindicatoren

Hier worden de functies weergegeven die op dat moment aan de twee functietoetsen zijn toegewezen.

Symbolen*

-  Sterkte ontvangstsignaal
-  In gesprek
-  Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt zelf niet bellen en ook geen oproepen ontvangen
-  Alarm ingesteld
-  Nieuw SMS-bericht
-  Nieuw voicemailbericht
-  Nieuw MMS-bericht
-  Nieuw e-mailbericht
-  Een van de postvakken IN is vol
-  Doorschakelfunctie is ingeschakeld ► p. 99
-  Bluetooth is ingeschakeld ► p. 101
-  Gesynchroniseerd met een computer


-  GPRS-netwerk
-  EDGE-netwerk
-  Thuiszone, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst
-  Kantoorzone, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst
-  Geheugenkaart geplaatst
-  Belsignaal ► p. 97
 -  : Geen: Melodie
 -  : Trillen
 -  : Melodie en trillen
 -  : Eerst trillen dan melodie
 -  : Eerst melodie dan trillen
-  Stille stand ► p. 13
-  Batterijsterkte

* Welke symbolen op het display worden weergegeven, is afhankelijk van het land en de provider.

Toegang tot menufuncties

Functie-toetsen

De functie van de functietoetsen hangt af van de context waarin deze worden gebruikt. Onderin het display ziet u welke functie de toets op dat moment vervult.

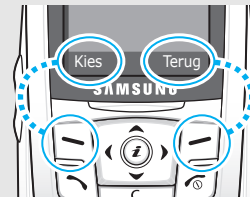

Druk op de linkerfunctietoets om de gemarkeerde optie te selecteren.

Druk op de rechterfunctietoets om terug te keren naar het vorige menuniveau.

Een optie selecteren

1. Druk op de betreffende functietoets.
 2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
1. Druk op **<Kies>** of [**i**] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen.
 2. Om af te sluiten, kunt u een van de volgende methoden gebruiken:
 - Druk op **<Terug>** om één niveau omhoog te gaan.
 - Druk op [**⏮**] om terug te keren naar de standby-stand.

Sneltoetsen gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

De instellingen aanpassen

Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.

Belmelodie

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Geluidsinstellingen** → **Inkomende oproep** → **Beltoon**.
2. Selecteer een beltooncategorie.
3. Selecteer een beltoon.
4. Druk op **<Opslaan>**.

Achtergrond standby-stand

U kunt op het display een achtergrond voor de standby-stand instellen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Achtergrond**.
2. Selecteer een afbeeldingscategorie.
3. Selecteer een afbeelding.

Kleurpatroon menu's

U kunt de kleur van de displayonderdelen, zoals de titelbalk en de markeringsbalk, aanpassen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Kleur**.
2. Selecteer een kleurpatroon.

Sneltoetsen voor menu's

U kunt de navigatietoetsen instellen als sneltoetsen om uw favoriete menu's weer te geven.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Snelkoppeling**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Stille stand

U kunt de telefoon in de stille stand zetten zodat u anderen niet stoort met de geluiden van uw telefoon. Houd **[#]** ingedrukt in de standby-stand.

Telefoon vergrendelen

U kunt de telefoon met een wachtwoord beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Bij het aanzetten van de telefoon wordt u dan om het wachtwoord gevraagd.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Wachtwoord wijzigen**.
2. Geef het standaardwachtwoord **00000000** in en druk op **<OK>**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op **<OK>**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op **<OK>**.
5. Selecteer **Telefoonblokkering**.
6. Selecteer **Aanzetten**.

7. Geef het wachtwoord in en druk op **<OK>**.

Zelf bellen en oproepen beantwoorden

Een oproep tot stand brengen

1. Geef een netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [↵].
3. U kunt de oproep beëindigen door op [⏏] te drukken.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op [↵] wanneer de telefoon overgaat.
2. U kunt de oproep beëindigen door op [⏏] te drukken.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk op [Volume].

Andere functies van de telefoon gebruiken

De camera, mediaspeler en andere speciale functies

De camera gebruiken

Een foto nemen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Camera** → **Foto nemen** om de camera aan te zetten.
2. U kunt het beeld aanpassen door de lens van de camera te draaien en deze op het onderwerp te richten.



Een foto bekijken

3. Druk op [**i**] om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op **<Terug>** om nog een foto te nemen.

Een video-opname maken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Foto's**.
 2. Selecteer de gewenste foto.
1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Camera** → **Video opnemen** om de camera aan te zetten.
 2. Druk op [**i**] om de opname te starten.

Een video-opname maken

(vervolg)

3. Druk op <[stop icon]> om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op <[camera icon]> als u nog een video-opname wilt maken.

Een video-opname afspelen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Mijn bestanden** → **Video's** → **Video's**.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

Muziekbestanden afspelen

Muziekbestanden naar de telefoon kopiëren

U kunt de volgende methoden gebruiken:

- Downloaden van internet
▶ p. 53

- Downloaden van een computer met behulp van Samsung PC Studio
▶ Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio
- Ontvangen via Bluetooth
▶ p. 104
- Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen.
▶ p. 23

Een playlist maken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Toepassingen** → **Muziekspeler**.
2. Druk op <Opties> en selecteer **Muziek toevoegen van** → **Telefoon** of **Geheugenkaart**.

3. Druk op [**i**] om de gewenste bestanden toe te voegen en druk vervolgens op **<Voeg toe>**.

Muziek- bestanden afspelen

1. Druk in het scherm van de mediaspeler op [**i**].
2. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
 - **i**: hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
 - Omhoog: hiermee geeft u de huidige lijst met albums weer.
 - Links: hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.

- Rechts: hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.
- Volume: hiermee regelt u het volume.
- Omlaag: hiermee stopt u het afspelen.


Surfen op internet

Met de ingebouwde webbrowser kunt u draadloos op internet surfen en kunt u een groot aantal verschillende actuele diensten en informatie opvragen en materiaal van websites downloaden.

De browser starten

Druk in de standby-stand op [**i**] of druk op **<Menu>** en selecteer **Browser** → **Startpagina**.

Navigeren op internet

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Als u een item wilt selecteren, drukt u op <✓> of [**i**].
- Als u terug wilt gaan naar de vorige pagina, drukt u op <**Terug**> of op [**C**].
- Houd [**C**] ingedrukt om terug te gaan naar de startpagina.
- Als u de menuopties van de browser wilt gebruiken, selecteert u  of drukt u op [*****].
- Druk op [**#**] om de opties voor webpagina's te selecteren.

De telefoonlijst gebruiken

Een nummer toevoegen

In het telefoongeheugen:

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op [**i**].
2. Selecteer **Telefoon** → een type nummer.
3. Geef gegevens voor de contactpersoon in: Voornaam, Achternaam, Mobiel, Privé, Kantoor, Fax, Overig, E-mail, Afbeelding, Melodie, Groep en Notities.
4. Druk op <**Opslaan**> om de vermelding op te slaan.

Op de SIM-kaart:

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op [**i**].
2. Selecteer **SIM**.

3. Geef een naam in.
4. Druk op **<Opties>** en kies **Opslaan** om de vermelding op te slaan.

Een nummer opzoeken

1. Druk in de standby-stand op **<Contact>**.
2. Toets de beginletters van de gewenste naam in.
3. Selecteer een vermelding.
4. Blader naar een nummer en druk op [↶] om te bellen of op [i] om de detailgegevens voor de contactpersoon te wijzigen.

Een visitekaartje maken en verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Telefoonlijst** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef uw contactgegevens in.

3. Druk op **<Opslaan>** om het visitekaartje op te slaan.
4. Als u het visitekaartje wilt verzenden, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden via** → een verzendmethode.

Berichten verzenden

Een SMS-bericht (tekstbericht) verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
2. Geef de tekst van het bericht in en druk op [i].
3. Geef de telefoonnummers in.
4. Druk op [i] om het bericht te verzenden.

**Een MMS-bericht
(multimedia-bericht)
verzenden**

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS-bericht**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [**i**].
4. Selecteer **Foto & Video** of **Melodie**.
5. Als u **Foto & Video** hebt gekozen, selecteert u **Afbeelding toevoegen** of **Video toevoegen** en voegt u een afbeelding of een videoclip toe.
Voor **Melodie** kiest u **Melodie toevoegen** en voegt u een geluidsfragment toe.

6. Selecteer **Bericht**.
7. Geef de tekst van het bericht in en druk op [**i**].
8. Druk op **<Opties>** en selecteer **Verzenden**.
9. Geef de telefoonnummers of e-mailadressen van de bestemming in.
10. Druk op [**i**] om het bericht te verzenden.

**Een
e-mailbericht
verzenden**

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [**i**].
4. Selecteer **Bericht**.

5. Geef de tekst van het e-mailbericht in en druk op [**i**].
6. Selecteer **Bijlage toevoegen**.
7. Voeg afbeeldingen, videoclip, geluidsfragmenten, muziek- of documentbestanden toe.
8. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden**.
9. Geef e-mailadressen in.
10. Druk op [**i**] om het e-mailbericht te verzenden.


Berichten bekijken

Een SMS-bericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Selecteer het bericht in Postvak IN.

Vanuit Postvak IN:


1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer het SMS-bericht ().

Een MMS-bericht (multimedia-bericht) bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Selecteer het bericht in Postvak IN.

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer het MMS-bericht ().

Een e-mailbericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mailbox**.
2. Selecteer **Nieuwe mail controleren**.
3. Selecteer een e-mailbericht of een berichtkop.
4. Als u een berichtkop hebt geselecteerd, drukt u op **<Opties>** en selecteert u **Ophalen** om de berichttekst van het e-mailbericht te bekijken.

Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree bellen en de telefoon op afstand bedienen.

Bluetooth activeren

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Bluetooth** → **Aanzetten** → **Aan**.

Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.

3. Geef een Bluetooth-PIN-code in of, indien aanwezig, de Bluetooth-PIN-code van het andere apparaat. Druk vervolgens op **<OK>**. Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

Gegevens verzenden

1. Open een toepassing: **Telefoonlijst**, **Mijn bestanden** of **Agenda**.
2. Selecteer het item dat u wilt verzenden.
3. Druk op **<Opties>** en kies **Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Selecteer een apparaat.
5. Toets, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.

Gegevens ontvangen

Als u via Bluetooth gegevens wilt ontvangen, moet de Bluetooth-functie op de telefoon zijn ingeschakeld.

Druk indien nodig op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

Een geheugenkaart gebruiken

U kunt een geheugenkaart gebruiken om de capaciteit van de telefoon te vergroten.

Belangrijke informatie over de geheugenkaart

- Door regelmatig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.

Belangrijke informatie over de geheugenkaart

(vervolg)

- Verwijder een geheugenkaart niet uit de telefoon en schakel de telefoon niet uit terwijl de gegevens erop worden gebruikt of overgebracht. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan en/of kan de kaart of de telefoon beschadigd raken.
- Stel geheugenkaarten niet bloot aan schokken.
- Raak de aansluitpunten van een geheugenkaart niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
- Houd geheugenkaarten buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.

- Stel geheugenkaarten niet bloot aan elektrostatische ontlading en/of elektrische storingen.

Een geheugenkaart plaatsen

1. Schuif een geheugenkaart in de sleuf voor de geheugenkaart, met de kant met het etiket naar beneden.
2. Duw tegen de kaart totdat deze vastklikt.

De geheugenkaart verwijderen

1. Druk op de geheugenkaart zodat deze los komt uit de telefoon.
2. Schuif de kaart uit de sleuf.

Een kaartadapter gebruiken

Als u een kaartadapter en een USB-kaartlezer/-schrijver gebruikt, kunt u de kaart op een pc inlezen.

1. Plaats de geheugenkaart in de kaartadapter en plaats de adapter vervolgens in een kaartlezer/-schrijver.
2. Steek de USB-connector van de kaartlezer/-schrijver in de USB-poort op de pc.
3. Blader naar de betreffende geheugenkaart en kopieer gegevens van en naar de kaart.

Het telefoondisplay op een televisie bekijken

U kunt het display van de telefoon op een scherm weergeven door de telefoon via de desbetreffende kabel met de televisie te verbinden. Zodoende kunt u foto's, video's en muziekbestanden die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen, afspelen op een groter scherm.

Belangrijke informatie over de televisie

- De plaats en vorm van de aansluitingen voor de video-invoer en audio-uitvoer kunnen verschillen. Dit is afhankelijk van het model televisie. De kleur van de connectoren van de kabel moet overeenkomen met die van de aansluitingen van de televisie.
- Het is mogelijk dat het beeld een beetje trilt of niet helemaal optimaal is. Dit is afhankelijk van het videosysteem.


Belangrijke informatie over de televisie

(vervolg)

- Het is mogelijk dat sommige videobestanden niet worden weergegeven. Dit is afhankelijk van de videokwaliteit.
- In de modus TV-uit kunt u niet gebruikmaken van de Bluetooth-stereoheadset en de zoomfunctie.

Het telefoondisplay overbrengen naar een televisie

1. Zet de televisie aan en verbind uw telefoon via de desbetreffende kabel met de televisie, zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.



2. Stel de televisie in op externe invoer.

Het display schakelt over naar de modus TV-uit en het display van de telefoon wordt nu op het scherm van de televisie weergegeven.

3. Stel indien nodig in het menu **TV-uit** het videosysteem voor uw televisie in. ► p. 96
4. Ga naar de gewenste toepassing en open het bestand.

Tekst ingeven

ABC-stand, T9-stand, Cijferstand en Symboolstand

Bij bepaalde functies zoals Berichten, Telefoonlijst of Agenda kunt u tekst ingeven in de ABC-, T9-, cijfer- of symboolstand.

De tekstinvoerstand wijzigen

Het symbool voor de tekstinvoerstand wordt weergegeven wanneer de cursor in een tekstveld staat.

- Houd [*****] ingedrukt om te schakelen tussen de T9-stand (**T9NAb**) en de ABC-stand (**Abc**).
- Druk op [*****] om heen en weer te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te schakelen (**123**).
- Houd [**#**] ingedrukt om naar de symboolstand te schakelen (**SYM**).

De ABC-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	Kleine letter
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Een SMS-bericht opstellen in de GSM-alfabetcodering)

Andere bewerkingen in de ABC-stand

- Als u twee keer dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt ingeven, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of druk op [Rechts]. Geef vervolgens de volgende letter in.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [C] ingedrukt om het display leeg te maken.

De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

Een woord ingeven in de T9-stand

1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.

Druk bijvoorbeeld op [4], [2], [5], [5] en [6] om in de T9-stand het woord *HALLO* in te voeren.

T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt, kan veranderen.

2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Ga verder met stap 4 als het juiste woord wordt weergegeven. Druk op [0] om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.
Voor bijvoorbeeld *OF* en *ME* worden [6] en [3] gebruikt.
4. Druk op [#] om een spatie in te voegen. Nu kunt u het volgende woord ingeven.

Andere T9-bewerkingen

- Druk op [1] om automatisch een punt of apostrof in te voeren.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.

- Druk op [**C**] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [**C**] ingedrukt om het display leeg te maken.

Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor alle talen.

1. Geef het woord in dat u wilt toevoegen.
2. Druk op [**0**] om alternatieve woorden weer te geven voor de toetsen waarop u hebt gedrukt. Als er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt op de onderste regel **Nieuw** weergegeven.
3. Druk op <**Nieuw**>.
4. Gebruik de ABC-stand om het gewenste woord in te voeren en druk op <**Voeg toe**>.

De cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers ingeven.

Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

De symboolstand gebruiken

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

Actie	Werkwijze
Meer symbolen weergeven	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].
Een symbool selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
Een of meer symbolen wissen	Druk op [C].
Een of meer symbolen invoegen	Druk op < OK >.

Telefoneren

Geavanceerde belfuncties

Zelf bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [↵].

- ✓ • Druk op [C] om het laatste cijfer te verwijderen of houd [C] ingedrukt om alle tekens in het display te wissen. U kunt de cursor verplaatsen om een onjuist cijfer te wijzigen.
- Houd [*] ingedrukt om een pauze in te voegen tussen nummers.

Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt. Het plusteken (+) verschijnt.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [↵].

Laatst gebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op [↵] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [↵].

Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u dit nummer bellen door het in de telefoonlijst te selecteren. ► p. 37

U kunt ook de functie voor snelkiezen gebruiken om uw meest gebelde nummers toe te wijzen aan bepaalde cijfertoetsen. ► p. 41

U kunt een nummer snel bellen vanaf de SIM-kaart door het locatienummer in te toetsen dat u tijdens het opslaan van het nummer hebt toegewezen.

1. Geef in de standby-stand het locatienummer in van het telefoonnummer dat u wilt bellen en druk op [#].
2. Blader zonodig door de andere nummers.
3. Druk op <Kies nr> of op [↵] om het gewenste nummer te bellen.

Een gesprek beëindigen

Sluit de telefoon of druk op [⏏].

Een oproep beantwoorden

Als u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de afbeelding voor een inkomende oproep weergegeven.

Druk op [↶] of <OK> om de oproep aan te nemen.

Tips bij het beantwoorden van een oproep

- Wanneer de optie **Elke toets antwoorden** is ingeschakeld, kunt u op elke toets drukken om een oproep te beantwoorden, behalve [⏏] en <Weiger>. ► p. 95
- Druk op <Weiger> of op [⏏] om een oproep te weigeren.
- Houd [Volume] ingedrukt om een oproep te weigeren of de beltoon uit te schakelen, afhankelijk van de instelling van de **Volumetoets**. ► p. 95

Gemiste oproepen bekijken

Als u oproepen hebt gemist, ziet u in het scherm hoeveel dit er zijn.

1. Druk op <Tonen>.
2. Blader indien nodig door de gemiste oproepen.
3. Druk op [↶] om het gewenste nummer te bellen.

De headset gebruiken

U kunt de headset gebruiken om te bellen en oproepen te beantwoorden zonder de telefoon vast te hoeven houden.

Sluit de headset aan op het aansluitpunt aan de linkerkant van de telefoon.

De knop op de headset werkt als volgt:

Actie	Werkwijze
Laatst gebelde nummer herhalen	Druk op de knop, druk er nogmaals op en houd de knop ingedrukt.

Actie	Werkwijze
Oproep beantwoorden	Houd de knop ingedrukt.
Gesprek beëindigen	Houd de knop ingedrukt.

Beschikbare opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een aantal functies gebruiken.

Het volume regelen tijdens een gesprek

Gebruik [Volume] om het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek te regelen.

Druk op [Volume omhoog] om het volume te verhogen of op [Volume omlaag] om het te verlagen.

Een gesprek in de wacht zetten en er uit halen

Druk op <**Wacht**> of <**Ophalen**> om een oproep in de wacht te zetten of uit de wacht te halen.


Twee gesprekken voeren

U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren als deze functie door het netwerk wordt ondersteund.

1. Druk op <**Wacht**> om de oproep in de wacht te zetten.
2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.
3. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken heen en weer te schakelen.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
5. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [📞] te drukken.


Een tweede oproep beantwoorden

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, als deze functie door het netwerk wordt ondersteund en als u de wisselgesprekfunctie hebt ingeschakeld. ► p. 100

1. Druk op [] om de inkomende oproep aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken heen en weer te schakelen.

De tweede luidspreker gebruiken

Gebruik de tweede luidspreker van de telefoon om op een korte afstand van de telefoon telefoongesprekken te voeren.

Druk op [] om de tweede luidspreker te activeren. Druk nogmaals op de toets om weer over te schakelen naar de normale luidspreker.

Opties tijdens een gesprek

Druk op <**Opties**> om de volgende opties tijdens een gesprek weer te geven:

- **Helderheid stem aan/Helderheid stem uit:** hierdoor worden storende geluiden onderdrukt en wordt de geluidskwaliteit verhoogd, zodat uw gesprekspartner u duidelijk kan verstaan, zelfs wanneer u zich in een luidruchtige omgeving bevindt.

- **Microfoon uit/Microfoon aan:** hiermee kunt u de microfoon van de telefoon uitschakelen, zodat uw gesprekspartner u niet kan horen, en vervolgens weer inschakelen.
- **Toetstonen uit/Toetstonen aan:** hiermee schakelt u de toetstonen in of uit.

☒ Als u wilt kunnen communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales moet u de optie **Toetstonen aan** selecteren.

- **Telefoonlijst:** hiermee opent u de lijst met contacten.
- **Toetstonen verzenden:** hiermee kunt u de toetstonen (DTMF, Dual tone multi frequency) als groep verzenden. Toetstonen zijn de tonen die op telefoons worden gebruikt voor toonkiezen. U hoort deze tonen wanneer u op de cijfertoetsen drukt. Deze optie is handig bij het ingeven van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.
- **Bericht:** hiermee kunt u een inkomend bericht lezen en een nieuw bericht verzenden. ► p. 57

- **Deelnemen:** hiermee kunt u een multiparty-gesprek tot stand brengen door een beller in de wacht toe te voegen aan het huidige gesprek. Er kunnen maximaal vijf personen meedoen aan een multiparty-gesprek.
- **Uit Mpty:** hiermee kunt u een privé-gesprek voeren met een van de deelnemers van het multiparty-gesprek. De andere deelnemers kunnen gewoon met elkaar blijven praten. Wanneer het privé-gesprek beëindigd is, kunt u **Deelnemen** kiezen om beide terug te keren naar het multiparty-gesprek.
- **Doorverbinden:** hiermee verbindt u het huidige gesprek door naar een gesprekspartner die in de wacht staat. Met deze optie kunnen de twee bellers met elkaar praten, maar wordt uw verbinding met het gesprek verbroken.
- **Verwijderen:** hiermee beëindigt u de verbinding met een van de deelnemers van het multiparty-gesprek.
- **Gesprek in wacht beëindigen:** hiermee beëindigt u het gesprek dat in de wacht staat.
- **SIM-diensten:** hiermee hebt u toegang tot speciale diensten op diverse gebieden zoals nieuws, weerberichten, ontspanning en plaatsbepaling. Deze diensten worden geleverd door de provider van uw SIM-kaart. Deze optie is beschikbaar wanneer u een SIM-kaart gebruikt die SIM-AT-menu's ondersteunt.
- **Overschakelen naar headset/Overschakelen naar telefoon:** hiermee schakelt u de oproep over naar een Bluetooth-headset of handsfree carkit of terug naar de telefoon.

Menuopties

Een overzicht van alle menuopties

Oproepenlijst *(menu 1)*

U kunt dit menu gebruiken om te zien welke nummers u hebt gebeld, welke oproepen u hebt ontvangen of gemist, en wat de duur van de gesprekken was. U kunt ook de kosten van uw oproepen bekijken, als deze functie door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Oproepenlijst** om dit menu te openen.

Laatste oproepen *(menu 1.1)*

In dit menu worden de laatste oproepen (uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen) weergegeven.

Gegevens van een oproep bekijken

1. Druk op [Links] of [Rechts] om naar een ander type oproep te gaan.

2. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de lijst met oproepen te bladeren.
3. Druk op [↖] om een nummer te kiezen of op [**i**] om de gegevens van de oproep te bekijken.

Opties voor oproepgegevens

Terwijl u de details van een oproep bekijkt, kunt u op <Opties> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Contact opslaan:** hiermee kunt u het nummer opslaan in de telefoonlijst.
- **Bericht zenden:** hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht verzenden.
- **Wissen:** hiermee kunt u de geselecteerde oproepgegevens of alle oproepgegevens verwijderen.

Gemiste oproepen *(menu 1.2)*

In dit menu worden de meest recente inkomende oproepen weergegeven die u niet hebt beantwoord.

Uitgaande oproepen (menu 1.3)

In dit menu worden de meest recent gekozen nummers weergegeven.

Ontvangen oproepen (menu 1.4)

In dit menu worden de meest recent ontvangen oproepen weergegeven.

Alles wissen (menu 1.5)

Met dit menu kunt u alle gegevens van alle typen oproepen verwijderen.

1. Druk op [**i**] om de soorten oproepen te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

Gespreksduur (menu 1.6)

In dit menu wordt de tijdsduur van uitgaande en inkomende gesprekken weergegeven. De werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken.

- **Duur laatste gesprek:** hiermee kunt u de duur van het laatste gesprek bekijken.
- **Totaal uitgaand:** hiermee kunt u de totale duur van alle uitgaande oproepen bekijken.
- **Totaal ontvangen:** hiermee kunt u de totale duur van alle ontvangen oproepen bekijken.
- **Tijdtellers op nul zetten:** hiermee kunt u de gespreksduurtellers op nul zetten. U moet het wachtwoord voor de telefoon ingeven.



Het wachtwoord is standaard ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.

► p. 105

Gesprekskosten (menu 1.7)

Met deze netwerkfunctie worden de gesprekskosten weergegeven. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt. Deze functie is niet bedoeld voor factureerdoeleinden.

- **Kosten laatste gesprek:** hiermee kunt u de kosten van de laatste oproep bekijken.

- **Totale kosten:** hiermee kunt u de totale kosten van al uw gesprekken weergeven. Als de totale kosten hoger uitvallen dan de maximumkosten die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**, moet u de teller terugzetten op nul voordat u een nieuw nummer kunt bellen.
- **Maximumkosten:** hiermee kunt u de maximumkosten controleren die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**.
- **Kostentellers op nul zetten:** hiermee kunt u de kostentellers terugzetten op nul.
- **Maximumkosten instellen:** hiermee kunt u de maximaal toegestane kosten instellen voor uw gesprekken.
- **Tarief:** hiermee kunt u het tarief instellen dat wordt toegepast bij de berekening van de gesprekskosten.

Telefoonlijst *(menu 2)*

U kunt telefoonnummers opslaan op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel: de Telefoonlijst.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Telefoonlijst** om dit menu te openen.

Lijst met contacten *(menu 2.1)*

In dit menu kunt u nummers in de telefoonlijst opzoeken.

Een vermelding opzoeken

1. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
2. Selecteer de gewenste naam in de lijst.
3. Blader naar een nummer en druk op [**↶**] om te bellen of op [**i**] om de gegevens voor de contactpersoon te wijzigen.

Opties voor de telefoonlijst

Terwijl u de gegevens van een contactpersoon bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u de gegevens voor de contactpersoon wijzigen.
- **Bericht zenden:** hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht naar het geselecteerde nummer verzenden of een MMS- of e-mailbericht aan het geselecteerde adres.
- **Kopiëren:** hiermee kunt u het nummer naar het telefoongeheugen, de SIM-kaart of de FDN-lijst kopiëren.
- **Naar telefoon kopiëren:** hiermee kopieert u het e-mailadres met de naam naar een nieuwe contactpersoon.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de contactgegevens via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde vermelding.

- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u de contactgegevens af op een printer die compatibel is met Bluetooth. Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

FDN-lijst (menu 2.2)

Met dit menu kunt u een telefoonlijst samenstellen die kunnen worden gebruikt in de FDN-modus (Fixed Dialling Number). Als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt, worden uitgaande oproepen beperkt tot de opgegeven telefoonnummers. U kunt de FDN-modus activeren in het menu **FDN-modus**. ► p. 105

Een contactpersoon toevoegen

1. Druk in de FDN-lijst op **<Opties>** en kies **Toevoegen**.
2. Geef uw PIN2-code in en druk op **<OK>**.
3. Geef de gegevens van de contactpersoon in:
 - **Naam:** hier kunt u een naam ingeven.
 - **Telefoonnummer:** hier kunt u een nummer toevoegen.

- **Locatie:** hiermee kunt u een locatienummer toewijzen.
4. Druk op <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

Opties voor contactpersonen

U kunt de opties voor contactpersonen weergeven door in de telefoonlijst op <**Opties**> te drukken.

Nieuw contact toevoegen *(menu 2.3)*

In dit menu kunt u een nieuwe contactpersoon aan de telefoonlijst toevoegen.

Een nummer opslaan in het telefoongeheugen

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Wijzig de instellingen of geef gegevens voor de contactpersoon in:
 - **Voornaam/Achternaam:** hier kunt u een naam ingeven.
 - **Mobiel/Privé/Kantoor/Fax/Overig:** hier kunt u een nummer toevoegen in de gewenste categorie(ën).

- **E-mail:** hier kunt u een e-mailadres ingeven.
- **Afbeelding:** hiermee kunt u een afbeelding voor nummerweergave toewijzen die u ziet als u een oproep van die persoon ontvangt.
- **Melodie:** hiermee wijst u een beltoon toe aan het nummer die u hoort als u een oproep van die persoon ontvangt.



De instellingen die u opgeeft bij **Afbeelding** en **Melodie** gaan boven groepsinstellingen.

- **Groep:** hiermee kunt u het nummer toewijzen aan een belgroep.
 - **Notities:** hier kunt u een notitie over de persoon toevoegen.
3. Druk op <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

Een nummer opslaan op de SIM-kaart

1. Selecteer **SIM**.
2. Geef de gegevens van de contactpersoon in:
 - **Naam:** hier kunt u een naam ingeven.

- **Telefoonnummer:** hier kunt u een nummer toevoegen.
- **Locatie:** hiermee kunt u een locatienummer toewijzen.

☒ U kunt alleen een afbeelding voor nummerweergave, beltoon of groep toewijzen als de contactpersoon is opgeslagen in het telefoongeheugen.

3. Druk op **<Opslaan>** om de contactpersoon op te slaan.

Groep (menu 2.4)

Met dit menu kunt u de contactpersonen in belgroepen indelen.

Leden toevoegen aan een belgroep

1. Selecteer een groep.
2. Druk op **<Voeg toe>**.
3. Druk op [**i**] om de gewenste contactpersonen te selecteren.
4. Druk op **<Voeg toe>**.

Belgroepen beheren

Terwijl u de lijst met groepen bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee geeft u de leden van de geselecteerde groep weer.
- **Toevoegen:** hiermee voegt u een nieuwe groep toe.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u de eigenschappen van de geselecteerde groep.
- **Bericht zenden:** hiermee verzendt u een SMS-, MMS- of e-mailbericht naar de gewenste leden.
- **Wissen:** hiermee wist u de geselecteerde groep. Groepsleden worden echter niet verwijderd uit de telefoonlijst.

Snelkiezen (menu 2.5)

In dit menu kunt u de toetsen 2 tot en met 9 toewijzen aan de meest gebelde nummers, zodat u die nummers snel kunt kiezen.

Nummers voor snelkiezen toewijzen

1. Selecteer een cijfertoets (**2** t/m **9**). De toets **1** is gereserveerd voor de voicemailserver.
2. Selecteer een contactpersoon in de telefoonlijst.
3. Selecteer een nummer als er meerdere nummers zijn.

Nummers voor snelkiezen beheren

Druk in het scherm Snelkiezen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen:** hiermee wijst u een nummer toe aan een nog niet toegewezen toets. U kunt een contactpersoon uit de telefoonlijst of de FDN-lijst selecteren.
- **Tonen:** hiermee geeft u de naam en het nummer weer die aan een toets zijn toegewezen.
- **Wijzigen:** hiermee wijst u een ander nummer aan een toets toe.
- **Verwijderen:** hiermee wist u de snelkiesinstellingen voor een toets.

Snelkiesnummers bellen

Houd in de standby-stand de desbetreffende toets ingedrukt.

Mijn visitekaartje (menu 2.6)

In dit menu kunt u een visitekaartje maken en dit naar anderen verzenden.

Visitekaartje opslaan

De procedure voor het maken van een visitekaartje is identiek aan die voor het opslaan van een nummer in het telefoongeheugen. ► p. 39

Opties voor visitekaartjes

Als u een visitekaartje hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het visitekaartje.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het visitekaartje via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Visitekaartje uitwisselen:** hiermee kunt u via Bluetooth het visitekaartje uitwisselen met het visitekaartje van iemand anders.

- **Verwijderen:** hiermee verwijdt u het visitekaartje.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u de contactgegevens af op een printer die compatibel is met Bluetooth. Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

Eigen nummer *(menu 2.7)*

Met deze functie kunt u zien wat uw eigen telefoonnummers zijn en kunt u een naam toewijzen aan elk van deze nummers. Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn niet van invloed op de daadwerkelijke abonneenummers op uw SIM-kaart.

Beheer *(menu 2.8)*


In dit menu kunt u de telefoonlijst beheren.

- **Standaardgeheugen:** hiermee kunt u een standaardgeheugenlocatie selecteren waarin contactpersonen moeten worden opgeslagen. Als u **Altijd vragen** selecteert, wordt u telkens wanneer u een nummer opslaat, gevraagd een geheugenlocatie te selecteren.

- **Alles kopiëren naar:** hiermee kunt u alle contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen naar het telefoongeheugen kopiëren, of omgekeerd.
- **Sorteren:** hiermee kunt u de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.
- **Alles wissen:** hiermee kunt u alle contactpersonen uit het telefoongeheugen, van de SIM-kaart of uit de FDN-lijst wissen.
- **Geheugenstatus:** hiermee bekijkt u hoeveel contactpersonen u in de telefoonlijst hebt opgeslagen.

Servicenummers *(menu 2.9)*

In dit menu kunt u de lijst met SDN-nummers (Service Dialling Numbers) bekijken die door de provider zijn toegewezen. Hierin staan ook de alarmnummers, de nummers voor inlichtingen en het voicemailnummer. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

1. Blader naar het gewenste nummer.
2. Druk op <**Kies nr**> of [].

Toepassingen *(menu 3)*

In dit menu kunt u Java-toepassingen spelen, muziekbestanden afspelen en foto's bewerken. U kunt uw telefoon ook als spraakrecorder, wekker, calculator, omrekentoepassing, timer en stopwatch gebruiken.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Toepassingen** om dit menu te openen.

Muziekspeler *(menu 3.1)*

Gebruik dit menu om naar muziek te luisteren. Eerst moet u de muziekbestanden opslaan in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart. Gebruik een optionele Bluetooth-stereoheadset voor muziek van hoge kwaliteit.

☒ Normale headsets zijn niet geschikt voor de mediaspeler.

Muziekbestanden downloaden of ontvangen

U kunt met de volgende methoden muziekbestanden in de telefoon opslaan:

- Downloaden van internet ► p. 53

- Met het programma Samsung PC Studio downloaden via een computer
 - Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio
- Ontvangen via Bluetooth ► p. 104
- Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen. ► p. 23

Een playlist samenstellen

Voeg de muziekbestanden toe aan de playlist zodat u ze kunt afspelen.

1. Druk in het scherm van de mediaspeler op **<Opties>** en kies **Muziek toevoegen van** → **Telefoon** of **Geheugenkaart**.
2. Druk op [**i**] om de gewenste bestanden toe te voegen en druk vervolgens op **<Voeg toe>**.

Muziekbestanden afspelen

1. Druk in het scherm van de mediaspeler op **<Opties>** en kies **Afspelen via**.
2. Selecteer **Telefoon** als u de luidspreker wilt gebruiken.
Selecteer **A/V-headset** als u een Bluetooth-headset wilt gebruiken en deze wilt koppelen.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
i	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.
Omhoog	Hiermee geeft u de huidige lijst met albums weer.
Links	Hiermee gaat u naar het vorige bestand. Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u in een bestand terug.
Rechts	Hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u in een bestand vooruit.
Volume	Hiermee regelt u het volume.
1	Hiermee wijzigt u de equalizerstand.
2	Hiermee wijzigt u de animatie die wordt weergegeven tijdens het afspelen.
3	Hiermee wijzigt u de herhaalstand.

Toets	Functie
4	Hiermee schakelt u het 3D-geluid in of uit.
5	Hiermee wijzigt u de afbeelding.
6	Hiermee wordt de muziek in willekeurige volgorde afgespeeld.
7	Hiermee herhaalt u een sectie van uw eigen keuze. Als u op deze toets drukt, wordt het beginpunt gezocht. Als u het eindpunt wilt zoeken, drukt u nogmaals op deze toets. Als u het herhalen wilt beëindigen, drukt u op deze toets.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.

Opties voor de mediaspeler

Tijdens het afspelen van een muziekbestand kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen/Pauze:** hiermee kunt u het afspelen starten of onderbreken.

- **Overbrengen naar A/V-headset/Overbrengen naar telefoon:** hiermee schakelt u de uitvoer van het geluid over naar een Bluetooth-headset of naar de luidspreker van de telefoon.
- **Openen:** hiermee opent u de huidige playlist of de lijst met muziekalbums.
- **Verwijderen uit playlist:** hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand uit de playlist.
- **Instellingen:** hiermee wijzigt u de standaardinstellingen voor het afspelen van muziekbestanden.
Herhalen: hiermee selecteert u een herhaalmodus.
Shuffle: hiermee wordt de muziek in willekeurige volgorde afgespeeld.
Equalizer: hiermee wijzigt u de instellingen van de equalizer.
3D-geluid: hiermee schakelt u het 3D-geluid in of uit.
Visualisatie: hiermee wijzigt u de animatie die wordt weergegeven tijdens het afspelen.

Weergave: hiermee selecteert u een andere weergave.

Volume: hiermee selecteert u een volumeniveau.

- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.
- **Sneltoetsen muziek:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u tijdens het afspelen kunt gebruiken.

De playlist openen

Druk in het scherm van de mediaspeler op [Omhoog].

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen via:** hiermee kunt u de uitvoermodus voor het geluid selecteren: **Telefoon** of **A/V-headset**. Als u **A/V-headset** hebt geselecteerd, kunt u een Bluetooth-headset gebruiken en vervolgens zoeken naar en verbinding maken met de headset.

☒ U kunt een Bluetooth-verbinding proberen via de headset. Hiervoor moet de telefoon standby staan.

- **Muziek toevoegen van:** hiermee kunt u bestanden toevoegen aan de playlist.
- **Ga naar albumlijst:** hiermee geeft u de lijst met albums weer.
- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het geselecteerde bestand naar een ander muziekalbum.
- **Kopiëren naar:** hiermee kopieert u het geselecteerde bestand naar een ander muziekalbum.
- **Volgorde wijzigen:** hiermee verplaatst u het geselecteerde bestand naar de gewenste positie in de playlist.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdt u het geselecteerde bestand of alle bestanden uit de playlist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

Spraakrecorder (menu 3.2)

Via dit menu kunt u spraakmemo's opnemen. Een spraakmemo kan maximaal één uur lang zijn.

Een spraakmemo opnemen

1. Druk op [**i**] om de opname te starten.
2. Spreek uw memo in de microfoon in.
Druk op [**i**] als u de opname wilt onderbreken of hervatten.
3. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Opslaan**> of [Omlaag]. De spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op [**i**] om de spraakmemo te beluisteren of op [Omhoog] om nog een memo op te nemen.

Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het scherm Spraakrecorder op <**Opties**> en kies **Ga naar memolijst**.
2. Selecteer een spraakmemo. De memo wordt afgespeeld.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
i	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.

Toets	Functie
Links	Hiermee gaat u achteruit in een bestand.
Rechts	Hiermee bladert u vooruit in een bestand.
Volume	Hiermee regelt u het volume.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.

Opties voor de spraakrecorder

Druk in het scherm Spraakrecorder op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Opnemen:** hiermee neemt u een nieuw spraakmemo op.
- **Ga naar memolijst:** hiermee geeft u de lijst met spraakmemo's weer.
- **Instellingen:** hiermee past u de standaardinstellingen voor de spraakrecorder aan.
Opnametijd: hiermee selecteert u de opnametijd.
 - **1 uur:** hiermee neemt u een spraakmemo op van maximaal 1 uur.

- **MMS-limiet:** hiermee neemt u een spraakmemo op die kan worden toegevoegd aan een MMS-bericht.

Volume: hiermee selecteert u een volumeniveau.

Standaardnaam: hiermee wijzigt u het standaardvoorvoegsel van bestandsnamen.

Visualisatie: hiermee kunt u een equalizerweergave selecteren.

Afbeelding bewerken (menu 3.3)

In dit menu kunt u uw foto's bewerken met behulp van de verschillende bewerkopties.

Effecten toepassen

1. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto nemen**.
2. Selecteer een foto of maak een nieuwe foto.
3. Druk op <**Laden**> of druk op <**Opties**> en kies **Laden**.
4. Druk op <**Opties**> en kies **Effecten** → een effect.
5. Druk op <**Klaar**>.

6. Druk op <**Opties**> en kies **Opslaan als**.
7. Druk op <**Ja**>.
8. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op [**i**].

Instellingen wijzigen

1. Selecteer een foto of maak een nieuwe foto.
2. Druk op <**Laden**> of druk op <**Opties**> en kies **Laden**.
3. Druk op <**Opties**> en kies **Aanpassen** → een optie.
 - **Helderheid**: hiermee past u de helderheid van het beeld aan.
 - **Contrast**: hiermee past u het contrast van het beeld aan.
 - **Kleur**: hiermee past u de kleurbalans van het beeld aan.
4. Pas de helderheid, het contrast en de kleurbalans van de afbeelding aan.
5. Druk op <**Klaar**>.
6. Druk op <**Opties**> en kies **Opslaan als**.
7. Druk op <**Ja**>.

8. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op [**i**].

Herplaatsen

1. Selecteer een foto of maak een nieuwe foto.
2. Druk op <**Laden**> of druk op <**Opties**> en kies **Laden**.
3. Druk op <**Opties**> en kies **Transformeren** → een optie:
 - **Roteren**: hiermee draait u de foto 90 graden met de klok mee of tegen de klok in.
 - **Omdraaien**: hiermee spiegelt u de foto.
4. Druk op <**Klaar**>.
5. Druk op <**Opties**> en kies **Opslaan als**.
6. Druk op <**Ja**>.
7. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op [**i**].

Visuele effecten toevoegen

U kunt uw foto's versieren door er een kader, een afbeelding of een tekst aan toe te voegen.

1. Selecteer een foto of maak een nieuwe foto.
2. Druk op <**Laden**> of druk op <**Opties**> en kies **Laden**.

3. Druk op <**Opties**> en kies **Invoegen** → een type effect.
 - **Kaders:** hiermee voegt u een decoratieve rand toe.
 - **Emoticons:** hiermee voegt u een emoticon toe.
 - **Clipart:** hiermee voegt u een afbeelding toe.
4. Selecteer een item.
5. Pas de positie van het ingevoegde item aan en druk op <**Klaar**>.
6. Druk op <**Opties**> en kies **Opslaan als**.
7. Druk op <**Ja**>.
8. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op [**i**].

JAVA/Games *(menu 3.4)*

Dit menu biedt toegang tot de vooraf geïnstalleerde Java-games en gedownloade Java-toepassingen.

Games spelen

Selecteer een spelletje in de lijst met games en volg de instructies op het scherm. De procedure kan van spel tot spel verschillen.

Opties voor Java-toepassingen

Druk in de lijst met toepassingen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:




- **Start:** hiermee wordt de geselecteerde toepassing gestart.
- **Wissen:** hiermee wist u de geselecteerde toepassing.
- **Details:** hiermee bekijkt u de eigenschappen van de toepassing.
- **Machtiging:** hiermee kunt u de machtigingen instellen voor services waarvoor extra kosten worden berekend zoals netwerktoegang en SMS.
- **Upgrade:** hiermee kunt u de toepassing upgraden naar de nieuwste versie, behalve voor geïntegreerde games.
- **Informatie verzenden via SMS:** hiermee verzendt u de URL van de toepassing via SMS, behalve voor geïntegreerde games.
- **Geheugenstatus:** hiermee geeft u geheugengegevens voor toepassingen weer.

- **Netwerkinstellingen:** hiermee past u een verbindingsprofiel aan dat moet worden gebruikt voor toepassingen waarvoor netwerktoegang vereist is. De volgende opties zijn beschikbaar:
APN: hier geeft u de naam voor het toegangspunt van de gateway van het netwerk in.
Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.
Wachtwoord: hier geeft u het wachtwoord in.
Proxy: hier geeft u aan of de telefoon een proxyserver gebruikt om de webbrowser te starten.
Proxy instellingen: hier kunt u de volgende proxy instellingen aanpassen:
*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*
 - **IP-adres:** hier geeft u het gateway-adres in.
 - **Poort:** hier geeft u het poortnummer in.*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*
 - **DNS1:** hier geeft u het primaire adres in.
 - **DNS2:** hier geeft u het secundaire adres in.


Wereldtijd (menu 3.5)

Met dit menu kunt u zien hoe laat het in een ander deel van de wereld is.

Wereldtijd bekijken

1. Druk in de wereldkaart op [Links] of [Rechts] om naar de gewenste plaats te bladeren op de bovenste regel (). De tijdlijn verschuift en de lokale tijd en datum van de desbetreffende zone worden weergegeven.
2. Als u een andere tijdzone wilt instellen, drukt u op [Omlaag] om naar de onderste regel te gaan ().
3. Druk op [Links] of [Rechts] om naar de gewenste plaats te bladeren.
4. Druk op [] om de tijdzone op te slaan.

Zomertijd toepassen

1. Druk in de wereldkaart op <Opties> en kies **Zomertijd instellen**.
2. Druk op [] om de gewenste tijdzones te selecteren.
3. Druk op <Opslaan>.

Alarm *(menu 3.6)*

Met dit menu kunt u een alarm instellen. Het type signaal voor een normaal alarm is hetzelfde als het signaal voor inkomende oproepen. Een wekalarm wordt niet beïnvloed door uw geluidsinstellingen.

Een alarm instellen

1. Selecteer het type alarm.
2. Selecteer een alarmoptie.
 - **Alarm:** hiermee schakelt u het alarm in.
 - **Alarmtijd:** hier geeft u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
 - **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
 - **Alarm voor dag:** hier selecteert u de dagen voor het alarm.
 - **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.
3. Druk op **<Opslaan>**.

Het alarm uitzetten

- Een gewoon alarm kunt u uitzetten door op een willekeurige toets te drukken.

- Bij de wekker moet u op **<OK>** of [**z**] drukken. U kunt op een willekeurige toets behalve **<OK>** en [**z**] drukken om het alarm vijf minuten later opnieuw te laten afgaan. Dit kunt u maximaal vijf keer doen.

Het alarm uitschakelen

1. Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
2. Selecteer **Uit** op de regel **Alarm**.

Het alarm laten afgaan als de telefoon is uitgeschakeld

Selecteer in het scherm Alarm **Automatisch aan** → **Aan**.

Als de telefoon is uitgeschakeld op het tijdstip dat het alarm moet afgaan, wordt de telefoon ingeschakeld en gaat het alarm af.

Calculator *(menu 3.7)*

In dit menu kunt u een aantal elementaire rekenkundige functies uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Geef het eerste getal in.
 - Druk op <.()> om een decimaalteken of een haakje in te voegen.
 - Druk op [*] of [#] om de cursor te verplaatsen.
2. Geef de bewerking voor de berekening in door op de navigatietoetsen te drukken.
3. Geef het tweede getal in.
4. Druk op [=] voor de uitkomst.
5. Herhaal zo nodig de procedure vanaf stap 2 om de berekening voort te zetten.

Omrekenen (menu 3.8)

Met dit menu kunt u veel voorkomende omrekeningen uitvoeren, zoals van valuta en temperaturen.

Een omrekening uitvoeren

1. Selecteer het gewenste type omrekening.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om de oorspronkelijke eenheid te selecteren en druk op [Omlaag].
3. Geef de waarde in die u wilt omrekenen en druk op [Omlaag].

- Druk op [*] om een decimaalteken in te voeren.
 - Druk op [#] om de temperatuur te wijzigen in boven nul (+) of onder nul (-).
4. Druk op [Links] of [Rechts] om de beoogde eenheid voor de omrekening te selecteren.
De overeenkomstige waarde voor het ingevoerde getal wordt weergegeven.

Omrekenopties

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wissen:** hiermee wist u de huidige waarden.
- **Omkeren:** hiermee wordt de omrekening omgekeerd.
- **Wisselkoersen:** hiermee kunt u de lijst met wisselkoersen wijzigen.

Timer (menu 3.9)

In dit menu kunt u een periode opgeven gedurende welke de telefoon aftelt. Op de telefoon gaat een alarm af wanneer de opgegeven periode is verstreken.

De timer starten

1. Druk op <**Stel in**>.
2. Geef de duur van de aftelperiode in en druk op <**OK**>.
3. Druk op [**i**] om de aftelprocedure te starten.

De timer stoppen

- Druk op een willekeurige toets om de timer te stoppen wanneer deze afgaat.
- Druk in het venster Timer op [**i**] om de timer te stoppen voordat deze afgaat.

Stopwatch (menu 3.10)

Met dit menu kunt u de verstreken tijd meten. De maximale tijd is tien uur.

1. Druk op [**i**] om de stopwatch te starten.
2. Druk op [**i**] om de tussentijd te bekijken. U kunt dit vier keer doen.
3. Druk op <**Reset**> om de stopwatch op nul te zetten.

SIM-AT (menu 3.11)

Dit menu is beschikbaar als u een SIM-AT-kaart gebruikt die het SAT-menu (SIM Application Tool Kit) ondersteunt en aanvullende diensten levert, zoals nieuws, weer, sport, ontspanning en plaatsbepaling. De beschikbare diensten kunnen variëren, afhankelijk van de diensten die uw provider biedt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider of raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart.

Browser (menu 4)

Met behulp van de WAP-browser (Wireless Application Protocol) kunt u met uw telefoon draadloos op het internet surfen. De webbrowser maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot up-to-date informatie en allerlei soorten mediacontent, zoals achtergronden, beltonen en muziekbestanden.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u **Browser**.


Startpagina (menu 4.1)

Als u deze optie kiest, maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van de internetprovider geladen. U kunt dit ook doen door in de standby-stand [**i**] ingedrukt te houden.

Navigeren met de webbrowser

Actie	Werkwijze
Door de browseritems bladeren	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].
Een browser-item selecteren	Druk op < ✓ > of [i].
Teruggaan naar de vorige pagina	Druk op < Terug > of [C].
Teruggaan naar de startpagina	Houd [C] ingedrukt.

Browsersmenuopties gebruiken

1. Kies  of druk op [*].
2. Selecteer een van de volgende browseropties:

- **Terug**: hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.
- **Startpagina**: hiermee gaat u terug naar de startpagina.
- **Afsluiten**: hiermee sluit u de webbrowser af.
- **Opnieuw laden**: hiermee laadt u de huidige pagina opnieuw.
- **URL tonen**: hiermee geeft u het adres (URL) van de huidige webpagina weer.
- **Info...**: hiermee kunt u de versie- en copyrightgegevens van de browser weergeven.


Opties voor webpagina's

Druk in een willekeurige webpagina op [#] voor toegang tot de volgende opties:

- **Ga naar adres**: hier kunt u handmatig een adres (URL) ingeven.
- **Favorieten**: hiermee schakelt u over naar het menu **Favorieten**.
- **Berichten**: hiermee kunt u de berichten in de map **Mijn berichten** bekijken. U kunt ook een nieuw SMS-bericht maken en verzenden.

- **Mijn bestanden:** hiermee schakelt u over naar het menu **Mijn bestanden**.


De browser afsluiten

Druk op [] om de browser af te sluiten.

Favorieten (menu 4.2)

In dit menu kunt u URL-adressen opslaan zodat u snel naar de betreffende websites kunt gaan.

Favorieten toevoegen

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef een naam in voor de favoriet en druk op [Omlaag].
3. Geef een URL-adres in.
4. Druk op [] om de favoriet op te slaan.

Favorieten openen

Als u een favoriet selecteert, wordt de webbrowser gestart en de desbetreffende webpagina geopend.

Opties voor favorieten

Als u een item hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Openen:** hiermee gaat u naar de website.
- **Wijzigen:** hier wijzigt u het adres en de naam van de favoriet.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde favoriet of alle favorieten.

Ga naar adres (menu 4.3)

Via dit menu kunt u handmatig het URL-adres van een website ingeven en naar de website gaan.

Buffer leegmaken (menu 4.4)

In dit menu kunt u de buffer leegmaken. Dit is het tijdelijke geheugen van de telefoon waarin de webpagina's worden opgeslagen die u het laatst hebt bezocht.

Instellingen server (menu 4.5)

Met dit menu kunt u de servers voor de webbrowser instellen. Neem voor informatie over de instellingen contact op met uw provider.

Voor elke server zijn de volgende opties beschikbaar.

- **Profielnaam:** hiermee wijst u een naam toe aan het serverprofiel.
- **URL startpagina:** hier geeft u het adres van de startpagina in.
- **Drager:** hier selecteert u de drager die u wilt gebruiken voor elk type netwerkadres dat u wilt bezoeken.
- **Proxy:** hier geeft u aan of de telefoon een proxyserver gebruikt om de webbrowser te starten.
- **GPRS instellingen:** hier kunt u de volgende GPRS-netwerkinstellingen aanpassen:

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

Proxy IP: hier geeft u het webgateway-adres in.

Proxy poort: hier geeft u het poortnummer in.

APN: hier geeft u de naam voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk in.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u het wachtwoord in.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

DNS1: hier geeft u het primaire adres in.

DNS2: hier geeft u het secundaire adres in.

APN: hier geeft u de naam voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk in.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u het wachtwoord in.

- **GSM instellingen:** hier kunt u de volgende GSM-netwerkinstellingen aanpassen:

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

Proxy IP: hier geeft u het webgateway-adres in.

Proxy poort: hier geeft u het poortnummer in.

Inbelnummer: hier geeft u het inbelnummer voor de PPP-server in.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u het wachtwoord in.

Type data-oproep: hier selecteert u een type oproep voor gegevens.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

DNS1: hier geeft u het primaire adres in.

DNS2: hier geeft u het secundaire adres in.

Inbelnummer: hier geeft u het inbelnummer voor de PPP-server in.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u het wachtwoord in.

Type data-oproep: hier selecteert u een type oproep voor gegevens.

Huidig profiel *(menu 4.6)*

In dit menu kunt u een van de ingestelde proxyservers activeren.

Berichten *(menu 5)*

In het menu **Berichten** kunt u SMS-, MMS- en e-mailberichten verzenden en ontvangen. U kunt ook functies voor server-, voicemail- en infoberichten gebruiken.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** om dit menu te openen.

Bericht maken *(menu 5.1)*

Via dit menu kunt u SMS-, MMS- en e-mailberichten maken en verzenden.

SMS-bericht *(menu 5.1.1)*

SMS is een dienst waarmee u tekstberichten met afbeeldingen, geluidsfragmenten en animaties kunt verzenden en ontvangen.

1. Geef het bericht in.



Het maximum aantal tekens dat in een SMS-bericht is toegestaan, varieert per provider. Als het maximaal aantal tekens in een bericht wordt overschreden, wordt het bericht gesplitst.

2. Druk op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven voor het maken van een bericht:
 - **Invoegen:** hiermee voegt u een standaardbericht, contactpersoon of een favoriet toe.
 - **Foto toevoegen/Animatie toevoegen/Geluid toevoegen:** hiermee kunt u een eenvoudige afbeelding, animatie of melodie toevoegen.
 - **Bijvoegen:** hiermee voegt u visitekaartjes of agenda-items toe als bijlagen in gegevensformaat.
 - **Opslaan in:** hiermee slaat u het bericht op in een andere map.
 - **Taal kiezen:** hiermee kunt u de taal wijzigen die wordt gebruikt in de T9-invoerstand.
 - **Tekstopmaak:** hiermee kunt u de opmaak wijzigen.
3. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Alleen verzenden** of **Opslaan en verzenden**.
4. Geef een bestemmingsnummer in.

Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u de bestemmingsvelden in.

5. Druk op [**i**] om het bericht te verzenden.

MMS-bericht *(menu 5.1.2)*

MMS is een dienst waarmee u berichten die een combinatie van tekst, afbeeldingen, video en geluid bevatten, van de ene telefoon naar een andere telefoon of naar een e-mailadres kunt verzenden.

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.
2. Geef het onderwerp in en druk op [**i**].
3. Selecteer de regel **Foto & Video** of **Melodie** en voeg een afbeelding, video- of geluidsbestand toe.



- De maximaal toegestane grootte voor een bericht kan per provider verschillen.
- Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) kunnen bepaalde bestanden mogelijk niet worden doorgestuurd.

4. Selecteer de regel **Bericht**.
5. Geef de berichttekst in.

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Invoegen:** hiermee voegt u een standaardbericht, contactpersoon of een favoriet toe.
 - **Opslaan in:** hiermee slaat u het bericht op in een andere map.
 - **Tekstopmaak:** hiermee kunt u de opmaak wijzigen.
 - **Taal kiezen:** hiermee kunt u de taal wijzigen die wordt gebruikt in de T9-invoerstand.
6. Als u klaar bent, drukt u op [**i**].
7. Als u klaar bent met het toevoegen van items, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven voor het bewerken van het bericht:
- **Wijzigen:** hier kunt u het onderwerp of de tekst van het bericht wijzigen.
 - **Voorbeeld:** hiermee kunt het bericht bekijken zoals het wordt weergegeven op de telefoon van de ontvanger.

- **Afbeelding wijzigen/Video wijzigen/Geluid wijzigen:** hiermee vervangt u een toegevoegd item.
- **Opslaan in:** hiermee slaat u het bericht op in een andere map.
- **Pagina toevoegen:** hiermee voegt u pagina's toe. Blader naar een pagina door op [Links] of [Rechts] te drukken.
- **Pagina wissen:** hiermee kunt u een toegevoegde pagina verwijderen.
- **Pagina bewerken:** hiermee stelt u de paginaduur in of verplaatst u de huidige pagina naar de volgende of vorige pagina.
- **Bijvoegen:** hiermee kunt u visitekaartjes of agendagegevens als databestand toevoegen, of documentbestanden die zijn opgeslagen in de map **Andere bestanden**.
- **Onderwerp verwijderen/Media verwijderen/Geluid verwijderen/Bericht verwijderen/Verwijderen:** hiermee verwijdert u een toegevoegd item.

8. Als u klaar bent, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden**.
9. Geef een telefoonnummer of e-mailadres in.
Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meer bestemmingsvelden in.
10. Druk op [**i**] om het bericht te verzenden.

E-mail (menu 5.1.3)

U kunt e-mailberichten met tekst, geluid en afbeeldingen verzenden en ontvangen. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een e-mailservice en uw e-mailprofiel en -account instellen. ► p. 73

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.
2. Geef het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [**i**].
3. Selecteer de regel **Bericht**.
4. Geef de tekst van het e-mailbericht in.
Druk op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Invoegen**: hiermee voegt u een standaardbericht, contactpersoon of een favoriet toe.
- **Opslaan in**: hiermee slaat u het e-mailbericht op in een andere map.
- **Taal kiezen**: hiermee kunt u de taal wijzigen die wordt gebruikt in de T9-invoerstand.

5. Als u klaar bent, drukt u op [**i**].
6. Selecteer de regel **Bijlage toevoegen** en selecteer een van de volgende opties voor het toevoegen van bestanden.

- **Afbeelding toevoegen/Video's toevoegen/Geluiden toevoegen/Muziek toevoegen**: hiermee kunt u items toevoegen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.



Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.

- **Andere bestanden toevoegen**: hiermee kunt u documentbestanden toevoegen die zijn opgeslagen in de map **Andere bestanden**.

- **Toevoegen van geheugenkaart:** hiermee kunt u bestanden toevoegen die zijn opgeslagen op een geheugenkaart.
 - **Bijvoegen:** hiermee kunt u visitekaartjes of agendagegevens toevoegen als bijlagen in gegevensindeling.
7. Druk na het toevoegen van items op **<Opties>** om de volgende opties voor het bewerken van een e-mailbericht weer te geven:
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het onderwerp of de tekst.
 - **Onderwerp verwijderen/Bericht verwijderen:** hiermee verwijdert u het onderwerp of de tekst.
 - **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen.
 - **Alle bijlagen verwijderen:** hiermee verwijdert u alle bijlagen.
8. Als u klaar bent, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden**.
9. Geef een e-mailadres in.

Als u het e-mailbericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meer bestemmingsvelden in.

10. Druk op [**i**] om het e-mailbericht te verzenden.

Mijn berichten *(menu 5.2)*




Via dit menu hebt u toegang tot de berichten die u hebt ontvangen of verzonden, of waarvan het verzenden is mislukt.

Postvak IN *(menu 5.2.1)*

In deze map worden alle berichten opgeslagen die u hebt ontvangen, met uitzondering van e-mailberichten.

Berichten bekijken

De volgende symbolen kunnen in de lijst met berichten worden weergegeven om het type bericht aan te duiden:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-meldingen

-  Serverberichten



Met het symbool ! naast een bericht wordt aangegeven dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Een grijs berichtssymbool betekent dat het bericht een lage prioriteit heeft.

Opties voor berichten

Tijdens het bekijken van berichten kunt u op <**Opties**> drukken voor de volgende opties:

SMS-berichten

- **Beantwoorden via:** hiermee beantwoordt u de afzender via SMS of MMS.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Naar telefoon/Naar SIM:** hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.
- **Aan blokkeerlijst toevoegen:** hiermee voegt u het nummer van de afzender toe aan de blokkeerlijst. Berichten die afkomstig zijn van dit nummer, worden geweigerd.

- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Media overnemen:** hiermee kunt u mediacontent uit het bericht in het telefoongeheugen opslaan.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u het bericht af op een printer die compatibel is met Bluetooth. Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

MMS-meldingen/MMS-berichten

- **Ophalen:** hiermee haalt u het MMS-bericht op van de server.
- **Beantwoorden via SMS:** hiermee verzendt u een SMS-bericht als antwoord.
- **Beantwoorden via MMS:** hiermee verzendt u een MMS-bericht als antwoord naar de afzender of naar alle ontvangers.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.

- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Aan blokkeerlijst toevoegen:** hiermee voegt u het nummer van de afzender toe aan de blokkeerlijst. Berichten die afkomstig zijn van dit nummer, worden geweigerd.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Media overnemen:** hiermee kunt u mediacontent uit het bericht in het telefoongeheugen opslaan.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.

Serverberichten

- **Ga naar adres:** hiermee maakt u verbinding met de URL in het bericht.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit het bericht overnemen.

Ontvangstbevestigingen

- **Wissen:** hiermee verwijdt u de ontvangstbevestiging.

Configuratieberichten

- **Installeren:** hiermee past u de configuratiewaarde uit het bericht toe op de telefoon.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

Concepten *(menu 5.2.2)*

Deze map bevat berichten die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.

Wanneer u een SMS- of e-mailbericht selecteert, wordt dit in de wijzigstand geopend zodat u het kunt bewerken en/of verzenden.

Wanneer u een MMS-bericht selecteert, wordt dit in de voorbeeldweergave geopend, net als berichten in postvak IN. Als u het MMS-bericht wilt bewerken, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Wijzigen**.

Postvak UIT (menu 5.2.3)

In deze map worden berichten opgeslagen die worden verzonden of waarvan het verzenden is mislukt.

Tijdens het bekijken van berichten kunt u op **<Opties>** drukken voor de volgende opties:

- **Bestand openen:** hiermee opent u het geselecteerde bestand.
- **Bestand opslaan:** hiermee slaat u het geselecteerde bestand op.
- **Opnieuw verzenden:** hiermee kunt u het bericht opnieuw verzenden.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Naar telefoon/Naar SIM:** hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongegeugen verplaatsen en vice versa.

- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u het bericht af op een printer die compatibel is met Bluetooth. Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.

Verzonden items (menu 5.2.4)

In deze map worden berichten opgeslagen die u hebt verzonden.

Tijdens het bekijken van berichten kunt u op **<Opties>** drukken voor de volgende opties:

- **Bestand openen:** hiermee opent u het geselecteerde bestand.
- **Bestand opslaan:** hiermee slaat u het geselecteerde bestand op.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bericht.

- **Naar telefoon/Naar SIM:** hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u het bericht af op een printer die compatibel is met Bluetooth. Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.




E-mailbox (menu 5.2.5)

In deze map worden e-mailberichten opgeslagen die u hebt ontvangen.

E-mailberichten bekijken

1. Druk op **<Kies>** wanneer **Nieuwe mail controleren** wordt weergegeven om nieuwe e-mailberichten op te halen van de server. De telefoon maakt verbinding met de e-mailserver en nieuwe e-mailberichten worden gedownload.

De volgende pictogrammen kunnen in de lijst worden weergegeven om de status van het e-mailbericht aan te geven:

-  Opgehaald van de server
-  Wordt opgehaald
-  Ophalen mislukt

☒ Met het symbool ! naast een bericht wordt aangegeven dat het e-mailbericht een hoge prioriteit heeft. Een grijs berichtssymbool betekent dat het bericht een lage prioriteit heeft.

2. Selecteer een e-mailbericht of berichtkop.
3. Druk op [Volume] om andere pagina's in het e-mailbericht te bekijken.
Als u [Volume] ingedrukt houdt, gaat u naar de eerste of laatste pagina.
4. Druk op [*] of [#] om het volgende of vorige e-mailbericht te bekijken.

Opties voor e-mailberichten

Wanneer u het e-mailbericht of de berichtkop bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Ophalen:** hiermee haalt u het gehele bericht op bij de e-mailserver.
- **Bestand openen:** hiermee opent u het geselecteerde bestand.
- **Bestand opslaan:** hiermee slaat u het geselecteerde bestand op.
- **Antwoorden:** hiermee kunt u de afzender of alle ontvangers een antwoord sturen.
- **Doorsturen:** hiermee stuurt u het e-mailbericht door naar andere mensen.
- **Wissen:** hiermee kunt u het e-mailbericht uit het telefoongeheugen wissen of zowel uit het telefoongeheugen als van de e-mailserver verwijderen.
- **Aan blokkeerlijst toevoegen:** hiermee voegt u onderwerpen en e-mailadressen van afzenders toe aan de blokkeerlijst. Berichten die afkomstig zijn van dit nummer, worden geweigerd.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u e-mailadressen, URL's en telefoonnummers overnemen.

- **Bijlage opslaan:** hiermee slaat u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen van het e-mailbericht op in het telefoongeheugen.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u het e-mailbericht af op een printer die compatibel is met Bluetooth. Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het e-mailbericht wordt verwijderd.
- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het e-mailbericht bekijken.

Map (menu 5.2.6)

Via dit menu kunt u de berichten bekijken die u tijdens het bekijken van de lijst met berichten hebt verplaatst met de optie **Verplaatsen naar Map**.

Standaardberichten (menu 5.3)

Met dit menu kunt u standaardberichten samenstellen en gebruiken.

Standaard SMS-berichten *(menu 5.3.1)*

U kunt standaard SMS-berichten maken met zinnen die u vaak gebruikt, zodat u deze kunt ophalen en invoegen wanneer u een SMS-bericht opstelt.

Standaardberichten maken

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef een bericht in en druk op [**i**].

Opties voor standaardberichten

Druk in de lijst met standaardberichten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee bewerkt u de sjabloon.
- **Bericht zenden:** hiermee kunt u een nieuw bericht opstellen en verzenden.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde standaardbericht.

Standaard MMS-berichten *(menu 5.3.2)*

U kunt vooraf geïnstalleerde standaard MMS-berichten of standaardberichten die u hebt opgeslagen gebruiken bij het opstellen van een MMS-bericht.

Standaardberichten maken

1. Druk op <**Opties**> en kies **Maken**.
2. Maak een standaardbericht zoals u een MMS-bericht maakt.
3. Druk op <**Opties**> en kies **Opslaan in** → **Standaardberichten**.

Opties voor standaardberichten

Druk in de lijst met standaardberichten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee opent u het geselecteerde standaardbericht.
- **Bericht zenden:** hiermee kunt u een nieuw bericht opstellen en verzenden.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u het geselecteerde standaardbericht bewerken.
- **Maken:** hiermee voegt u een nieuw standaardbericht toe.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde standaardbericht of alle standaardberichten. Standaardberichten die vooraf zijn gedefinieerd, kunnen niet worden verwijderd.

Alles wissen (menu 5.4)

Met dit menu kunt u alle berichten van elk type tegelijk verwijderen.

1. Druk op [**z**] om de gewenste berichtenmappen te selecteren.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

Instellingen (menu 5.5)

Met dit menu kunt u verschillende opties instellen voor het gebruik van de berichtenservice.

SMS-bericht (menu 5.5.1)

Via dit menu kunt u de SMS-instellingen wijzigen.

- **Instellingen voor verzenden:** hier kunt u de opties voor het verzenden van SMS-berichten instellen:

Antwoordpad: ontvangers kunnen u beantwoorden via uw SMS-centrale.

Ontvangstbevestiging: hiermee kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer berichten zijn afgeleverd.

Ondersteunde tekenset: hier kunt u een tekenset selecteren. Als u **Auto** selecteert, wordt de tekenset gewijzigd van GSM-alfabet in Unicode zodra u een Unicode-teken ingeeft. Het gebruik van de Unicode-tekenset brengt het maximum aantal tekens in een bericht ongeveer tot de helft terug. Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt op uw telefoon standaard Automatisch gebruikt als tekenset.

Geldigheidsperiode: hier kunt u instellen hoelang uw berichten op de SMS-centrale opgeslagen blijven.

Soort bericht: hier kunt u het standaardberichttype instellen. De provider zet berichten om in de gekozen indeling.

SMS-centrale: hier kunt u het nummer van uw SMS-centrale opslaan of wijzigen.

- **Tel.nummer blokkeren:** hier kunt u in de blokkeerlijst aangeven SMS-berichten van specifieke telefoonnummers te weigeren.

MMS-bericht (menu 5.5.2)

Via dit menu kunt u de MMS-instellingen wijzigen.

- **Instellingen voor verzenden:** hier kunt u de opties voor het verzenden van MMS-berichten instellen:

Ontvangstbevestiging: hiermee kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten zijn afgeleverd.

Adres verbergen: hiermee stelt u in dat uw adres moet worden verborgen op de telefoon van de ontvanger.

Leesbevestiging: hiermee verzendt u een verzoek om een leesbevestiging mee met uw berichten.

Prioriteit: hiermee kunt u de prioriteit voor uw berichten instellen.

Vervaldatum: hier kunt u instellen hoelang uw berichten op de MMS-server opgeslagen blijven.

Afleveren na: hiermee kunt u opgeven hoelang wordt gewacht voordat berichten worden verzonden.

Maximale grootte: hiermee selecteert u een maximumgrootte voor bijgevoegde items voor berichten.

- **Instellingen voor ontvangen:** hiermee stelt u de opties in voor het ontvangen van MMS-berichten:

Anoniem weigeren: hiermee weigert u berichten van onbekende afzenders.

Reclame toestaan: hiermee accepteert u reclame.

Bevestiging toegestaan: hiermee kunt u instellen dat de afzender op de hoogte wordt gesteld wanneer u zijn bericht hebt ontvangen.

Ontvangst eigen netwerk: hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van uw eigen provider bevindt.

Roaming ontvangst: hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van een ander netwerk bevindt.

De volgende opties zijn beschikbaar voor ontvangst binnen thuisnetwerk en ontvangst in buitenland:

- **Automatisch:** berichten worden automatisch opgehaald van de server.
- **Weigeren:** alle berichten worden geweigerd.
- **Handmatig:** meldingen worden op de telefoon weergegeven. Met de optie **Ophalen** kunt u nieuwe berichten handmatig downloaden.
- **MMS-profielen:** hiermee stelt u een MMS-profiel in en selecteert u het te gebruiken profiel.
Huidig profiel: hiermee selecteert u een profiel.
Instellingen server: hiermee configureert u MMS-profielen met verschillende MMS-servers:
 - **Profielnaam:** hiermee wijst u een naam toe aan het MMS-profiel.
 - **URL server:** hier geeft u het adres van de MMS-server in.
 - **Proxy:** hiermee kunt u verbinding maken met het GPRS-netwerk via de proxyserver.
 - **GPRS instellingen:** hier kunt de instellingen aanpassen die worden gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

IP-adres: hier geeft u het gateway-adres in.

Poort: hier geeft u het poortnummer in.

APN: hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u het wachtwoord in.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

DNS1: hier geeft u het primaire adres in.

DNS2: hier geeft u het secundaire adres in.

APN: hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u het wachtwoord in.

- **Versie:** hier selecteert u een beschikbare OMA-versie en maximumgrootte voor het verzenden of ontvangen van berichten.



Afhankelijk van de provider is het mogelijk dat de maximumlimiet van 295 kB niet wordt ondersteund. Als dat het geval is, moet u het opnieuw proberen nadat u de instelling hebt gewijzigd in 100 kB.

- **Tel.nummer blokkeren:** hier kunt u in de blokkeerlijst aangeven MMS-berichten van specifieke telefoonnummers te weigeren.

E-mail (menu 5.5.3)

Via dit menu kunt u de e-mailinstellingen wijzigen.



U kunt het e-mailprofiel en de instellingen voor de e-mailaccount niet wijzigen tijdens het ophalen of verzenden van e-mailberichten.

- **Instellingen voor verzenden:** hier kunt u de opties instellen voor het verzenden van e-mailberichten.
Kopie naar jezelf sturen: hiermee verzendt u een kopie van uw e-mailbericht naar uw e-mailaccount.
Ontvangstbevestiging: hier kunt u instellen dat u een melding van het netwerk ontvangt wanneer uw e-mailberichten zijn afgeleverd.

Leesbevestiging: hiermee verzendt u een verzoek om een leesbevestiging mee met het e-mailbericht.

Prioriteit: hiermee stelt u de prioriteit van uw e-mailbericht in.

Met handtekening: hiermee kunt u uw naam, telefoonnummer of een eenvoudig memo aan uw e-mailberichten toevoegen.

Naam wijzigen: hiermee wijzigt u de naam in uw handtekening.

Telefoonnummer wijzigen: hiermee wijzigt u het telefoonnummer in uw handtekening.

Notitie wijzigen: hiermee wijzigt u de vaste regel in uw handtekening.

- **Instellingen voor ontvangen:** hier kunt u de opties instellen voor het ontvangen van e-mailberichten:

Controle-interval: hiermee geeft u op hoe vaak op de server wordt gecontroleerd of er e-mailberichten zijn binnengekomen.

Als u **Niet gebruiken** selecteert, kunt u met de functie Nieuwe mail controleren handmatig controleren of er e-mailberichten zijn binnengekomen.

Leesbevestiging: hiermee kunt u opgeven of de telefoon een leesbevestiging verzendt voor inkomende e-mailberichten. Als u **Melden** selecteert, wordt u gevraagd of u een leesbevestiging wilt verzenden.

Ophaal-optie: hier kunt u instellen of alleen de berichtkoppen worden gedownload of de berichtkoppen en de tekst van het bericht.

Wis-optie: hiermee geeft u op of e-mailberichten onmiddellijk worden gewist of pas de volgende keer dat u verbinding maakt met de server.

Weigeren indien groter dan: hiermee geeft u de maximum toegestane grootte voor inkomende e-mailberichten op. E-mailberichten die de opgegeven grootte overschrijden, worden geweigerd.

Kopie van bericht op server laten staan: kopieën van e-mailberichten blijven na het ophalen op de server staan.

- **E-mailaccount:** hiermee stelt u uw e-mailaccount in en selecteert u welke account moet worden gebruikt:

Huidige account: hier selecteert u een account.

Accountinstellingen: hiermee kunt u e-mailaccounts wijzigen met verschillende e-mailservices. Stel voor elke account de gewenste opties in:

- **Gebruiken:** selecteer deze optie als u de account wilt gebruiken en deze wilt weergeven in **E-mailbox**.
- **Accountnaam:** hier geeft u een naam in voor het geselecteerde account.
- **Gebruikersnaam:** hier geeft u een gebruikersnaam in.
- **E-mailadres:** hier geeft u uw e-mailadres in.

- **Antwoordadres:** hier geeft u het e-mailadres in dat moet worden gebruikt wanneer de ontvanger u een antwoord stuurt.
- **Gebruikers-ID:** hier geeft uw e-mail-ID in.
- **Wachtwoord:** hier geeft uw e-mailwachtwoord in.
- **SMTP server:** hier geeft u het IP-adres of de hostnaam van de server voor de uitgaande e-mailberichten in.
- **SMTP poort:** hier geeft u het nummer van de SMTP-poort in.
- **Protocoltype:** hier selecteert u het protocol voor de server voor inkomende e-mailberichten. De overige opties zijn afhankelijk van de instellingen voor het protocoltype.

*Als het protocoltype **POP3** is:*

- **POP3 server:** hier geeft u het IP-adres of de hostnaam in van de server voor de inkomende e-mailberichten.
- **POP3 poort:** hier geeft u het nummer van de POP3-poort in.

- **Inloggen bij APOP:** wanneer u deze optie selecteert, wordt er verbinding gemaakt met de server door de APOP-inlogprocedure te gebruiken.
- **Veilige verbinding:** hiermee wordt een veilige verbinding voor de e-mailservice gebruikt.

*Als het protocoltype **IMAP4** is:*

- **IMAP4 server:** hier geeft u het IP-adres of de hostnaam in van de server voor de inkomende e-mailberichten.
- **IMAP4 poort:** hier geeft u het nummer van de IMAP4-poort in.
- **Inclusief bijlagen:** als u deze optie selecteert, kunt u e-mailberichten met bijlagen ophalen.
- **Max. e-mails:** hier stelt u het aantal berichtkoppen in dat u wilt ophalen van de server.
- **Veilige verbinding:** hiermee wordt een veilige verbinding voor de e-mailservice gebruikt.
- **E-mailprofiel:** hiermee stelt u uw e-mailprofiel in en selecteert u welk profiel moet worden gebruikt.
- Huidig profiel:** hiermee selecteert u een profiel.

Instellingen server: hiermee kunt u e-mailprofielen wijzigen met verschillende e-mailservers. Stel voor elke profiel de gewenste opties in:

- **Profielnaam:** hier geeft u een naam op voor het e-mailprofiel.
- **APN:** hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.
- **Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.
- **Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord in.
- **DNS1:** hier geeft u het primaire adres in.
- **DNS2:** hier geeft u het secundaire adres in.
- **Blokkeerlijst:** hier kunt u e-mailadressen of onderwerpen opgeven zodat berichten van die adressen of met die onderwerpen worden geweigerd.

Serverbericht (menu 5.5.4)

U kunt de instellingen wijzigen voor het ontvangen van serverberichten van de draadloze webserver.

- **Ontvangen:** hiermee stelt u in hoe serverberichten worden ontvangen.
- **SMS-centrale:** hier geeft u het adres in van de server waarvan u serverberichten wilt ontvangen.

Infoberichten (menu 5.6)

Via de infoberichtendienst kunt u korte berichten ontvangen over diverse onderwerpen, zoals het weer en het verkeer.

In dit menu kunt u de instellingen voor de dienst wijzigen en de infoberichten weergeven.

- **Lezen:** hiermee opent u ontvangen berichten. In **Huidige berichten** blijven de infoberichten bewaard totdat de telefoon wordt uitgeschakeld. In **Opgeslagen berichten** worden de infoberichten permanent opgeslagen. Druk op **<Opties>** en kies **Opslaan** wanneer een tekstmelding wordt weergegeven om het bericht op te slaan in **Opgeslagen berichten**.
- **Ontvangen:** hiermee kunt u de ontvangst van infoberichten in- of uitschakelen.

- **Kanaal:** hier kunt u opgeven van welke kanalen u infoberichten wilt ontvangen.
- **Taal:** hiermee kunt u de taal selecteren waarin de infoberichten worden weergegeven.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Geheugenstatus (menu 5.7)

In dit menu kunt u de geheugenstatus voor SMS-, MMS-, e-mail- of serverberichten bekijken.

Mijn bestanden (menu 6)

Het menu **Mijn bestanden** biedt toegang tot afbeeldingen, video's, spraakmemo's, muziekbestanden, geluiden en andere bestanden die in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Mijn bestanden** om dit menu te openen.



In verband met het DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat u een sleutel nodig hebt om bepaalde media-items die u hebt gedownload van het internet of via MMS hebt ontvangen, te kunnen openen.

Afbeeldingen (menu 6.1)

Dit menu bevat foto's die u hebt genomen en afbeeldingen die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of geïmporteerd via uw computer.

Afbeeldingen bekijken

1. Selecteer een map met afbeeldingen.
2. Selecteer een afbeelding.

Diapresentaties bekijken

U kunt uw afbeeldingen in de vorm van een diapresentatie bekijken, waarbij alle afbeeldingen in de huidige map achtereenvolgens worden weergegeven.

1. Selecteer een map met afbeeldingen.
2. Druk bij het bekijken van een afbeelding op **<Opties>** en selecteer **Diavertoning**.

3. Selecteer een tijdsinterval. De diavertoning begint.
4. Druk op **<Terug>** om de diavertoning te stoppen.

Opties voor afbeeldingen

Druk bij het bekijken van een afbeelding op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Lijst:** hiermee gaat u terug naar de lijst met afbeeldingen.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u het bestand instellen als achtergrond of koppelen aan een van uw contactpersonen. De foto wordt getoond als u door het betreffende nummer wordt gebeld.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u de afbeelding bewerken en opslaan als een ander bestand.
- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map.
- **Kopiëren naar kaart:** hiermee kopieert u het bestand naar een geheugenkaart.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bestand.

- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Diavertoning:** hiermee worden alle afbeeldingen als diavertoning gepresenteerd.
- **Delen voor Bluetooth:** hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Afdrukken via:** hiermee kunt u het bestand afdrukken door de telefoon via USB of Bluetooth met een printer te verbinden.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

Video's (menu 6.2)

In dit menu worden videoclipps weergegeven die u hebt opgenomen of gedownload, die u in een bericht hebt ontvangen of die u hebt geïmporteerd via uw computer.


- ☒ Videoclips die zijn opgenomen met andere apparaten, zoals camcorders, worden mogelijk niet goed afgespeeld.

Videoclips afspelen

1. Selecteer een map met video's.
2. Selecteer een videoclip.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
i	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.
Omhoog	Hiermee opent u de playlist.
Links	Hiermee gaat u naar het vorige bestand. Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u in een bestand terug.
Rechts	Hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u in een bestand vooruit.
Volume	Hiermee regelt u het volume.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.

Druk na het afspelen op <  > om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee wordt het geselecteerde bestand afgespeeld.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het geselecteerde bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als beller-ID:** hiermee kunt u het bestand instellen als afbeelding voor de nummerweergave voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map.
- **Kopiëren naar kaart:** hiermee kopieert u het bestand naar een geheugenkaart.
- **Wissen:** hiermee wist u het bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Delen voor Bluetooth:** hiermee deelt u het geselecteerde bestand met andere Bluetooth-apparaten.

- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

Muziek (menu 6.3)

In dit menu worden MP3-bestanden weergegeven die u hebt gedownload of die u via uw computer hebt geïmporteerd.

1. Selecteer een map met geluiden.
2. Selecteer een bestand. De mediaspeler wordt geopend. ► p. 43

Geluiden (menu 6.4)

Dit menu bevat spraakmemo's die u hebt opgenomen en geluidsbestanden die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of geïmporteerd via uw computer.

Geluidsbestanden afspelen

1. Selecteer een map met geluiden.

2. Selecteer een geluidsbestand. Zie **Spraakrecorder**. ► p. 46 voor een spraakmemo.

Tijdens het afspelen van een muziekbestand kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Lijst:** hiermee gaat u terug naar de lijst met geluiden.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het geselecteerde bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u het bestand instellen als beltoon, alarmtoon of als melodie voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map.
- **Kopiëren naar kaart:** hiermee kopieert u het bestand naar een geheugenkaart.
- **Wissen:** hiermee wist u het bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.

- **Delen voor Bluetooth:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand of alle bestanden delen met andere Bluetooth-apparaten.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

Andere bestanden *(menu 6.5)*

Via dit menu kunt u documenten en bestanden in het telefoongeheugen in diverse indelingen bekijken Zonder dat deze vervormd worden. Beschikbare bestandsindelingen zijn onder meer Microsoft Word, Adobe PDF en platte tekst.

Bestanden bekijken

1. Selecteer een map met bestanden.
2. Selecteer een bestand. Picsel File Viewer wordt geopend.



- Afhankelijk van de bestandsgrootte of de geheugencapaciteit van Picsel File Viewer is het mogelijk dat sommige bestanden niet op de juiste manier worden geopend.
- Als een document in een taal is die niet wordt ondersteund door Picsel File Viewer, wordt de inhoud van het document niet goed weergegeven.

U kunt met de volgende toetsen het document bekijken:

Toetsen	Functie
Volume	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
Omhoog/ Omlaag	Hiermee kunt u door de pagina's bladeren.
Links/ Rechts	Hiermee kunt u binnen de pagina navigeren.
i	Hiermee wordt het document aangepast aan de paginagrootte.
1	Hiermee wijzigt u de navigatiemodus.

Toetsen	Functie
2	Hiermee gaat u terug naar de eerste pagina.
4	Hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.
5	Hiermee draait u de pagina.
6	Hiermee gaat u naar de volgende pagina.
7	Hiermee wordt de weergave aangepast aan de breedte van het scherm.
8	Hiermee gaat u naar de laatste pagina.
9	Hiermee wordt de weergave aangepast aan de hoogte van het scherm.
*	Hiermee wijzigt u de weergave.
#	Hiermee kunt u de werkbalk met snelkoppelingen in de weergave met volledig scherm verbergen of weergeven.

Opties voor documenten

Tijdens het bekijken van een document kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Normale schermweergave/Weergave met volledig scherm:** hiermee kunt u de weergave wijzigen.
- **Zoomen:** hiermee kunt u in- of uitzoomen.
- **Passend maken:** hiermee kunt u het document aanpassen aan de paginagrootte, of de breedte of hoogte van het scherm.
- **Ga naar:** hiermee gaat u naar een andere pagina in het document.
- **Roteren:** hiermee kunt u het document draaien.
- **Schermpannen/Normaal pannen:** hiermee wordt de navigatiemodus gewijzigd in per scherm of per vooraf ingestelde pixel.
- **Besturingsbalk weergeven/Besturingsbalk verbergen:** hiermee kunt u de werkbalk met snelkoppelingen in de weergave met volledig scherm verbergen of weergeven.

- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Verplaatsen naar kaart/Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het geselecteerde bestand naar een geheugenkaart of het geheugen van de telefoon.
- **Kopiëren naar kaart/Kopiëren naar:** hiermee kopieert u het geselecteerde bestand naar een geheugenkaart of het geheugen van de telefoon.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Delen voor Bluetooth:** hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Afdrukken via:** hiermee kunt u het bestand afdrukken door de telefoon via USB of Bluetooth met een printer te verbinden.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

Geheugenkaart *(menu 6.6)*

Via dit menu kunt u bestanden openen die op een geheugenkaart zijn opgeslagen. Het menu wordt alleen weergegeven als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst.

Geheugenstatus *(menu 6.7)*

U kunt controleren hoeveel geheugen voor media-items beschikbaar is en hoeveel geheugen wordt gebruikt door elke mediabox.

Agenda *(menu 7)*

Met de functie Agenda kunt u uw dagelijkse afspraken bijhouden.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Agenda** om dit menu te openen.

Maandoverzicht *(menu 7.1)*

U kunt met dit menu uw maandelijkse afspraken bijhouden.

De agenda bekijken

Als u het menu **Maandoverzicht** opent, wordt de agenda in de weergave Maandoverzicht weergegeven, waarbij de huidige datum wordt aangegeven met een groen vak.

Een dag selecteren

- Druk op [Links] of [Rechts] om naar een andere dag te gaan.
- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om naar een andere week te gaan.
- Druk op de [Volume] om naar een andere maand te gaan.

Opties voor de agenda

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Weergave:** hiermee wijzigt u de weergave van de agenda.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
 - ▶ volgende gedeelte
- **Ga naar:** hiermee gaat u naar de huidige datum of kunt u een bepaalde datum opgeven.

- **Sorteren op:** hiermee kunt u items op type sorteren.
- **Wissen:** hiermee kunt u opgeslagen items uit de agenda verwijderen. Er zijn verschillende verwijderopties.
- **Gemist alarm agenda-item:** hiermee bekijkt u items waarvan u het alarm hebt gemist.
- **Geheugenstatus:** hiermee kunt u geheugeninformatie bekijken voor de in de agenda opgeslagen items.

Een agenda-item toevoegen

In de agenda kunt u afspraken, verjaardagen en taken opslaan. U kunt meerdere items op een dag opslaan.

Nieuwe afspraken of andere agenda-items ingeven

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Afspraak** of **Diversen**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
 - **Onderwerp:** hier geeft u de titel van de afspraak in.

- **Details:** hier geeft u de detailgegevens voor de afspraak in.
- **Begindatum** en **Begintijd:** hier geeft u de begindatum en -tijd voor de afspraak in.
- **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Einddatum** en **Eindtijd:** hier geeft u de einddatum en -tijd voor de afspraak in.
- **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Locatie:** (voor **Afspraak**) hier geeft u gegevens in over de plaats van de afspraak.
- **Alarm:** hier stelt u een alarm voor het item in.
- **voor:** hier kunt u instellen hoelang voor de verjaardag het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
- **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.
- **Herhalen:** (voor **Afspraak**) met deze optie kunt u het item herhalend maken.
- **tot:** (voor **Afspraak**) hier kunt u een herhaalpatroon en een einddatum voor het herhaalpatroon selecteren.

4. Druk op **<Opslaan>** om de contactpersoon op te slaan.

Nieuwe verjaardagen ingeven

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Nieuw** → **Verjaardag**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
 - **Gebeurtenis:** hier geeft u de gegevens van de verjaardag in.
 - **Datum:** hier geeft u de datum in.
 - **Alarm:** hier kunt u een alarm voor de verjaardag instellen.
 - **voor:** hier kunt u instellen hoelang voor de verjaardag het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
 - **Alarmtijd:** hier geeft u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
 - **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
 - **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.
 - **Ieder jaar herhalen:** met deze optie wordt u elk jaar aan de verjaardag herinnerd.

4. Druk op **<Opslaan>** om de verjaardag op te slaan.

Actiepunten ingeven

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Nieuw** → **Actiepunt**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
 - **Actiepunt:** hier geeft u de gegevens van het actiepunt in.
 - **Begindatum:** hier geeft u de begindatum in.
 - **Einddatum:** hier geeft u de einddatum in.
 - **Prioriteit:** hiermee stelt u de prioriteit in.
4. Druk op **<Opslaan>** om het actiepunt op te slaan.

Items bekijken

Als u items in de agenda hebt ingevoerd, worden onder aan de agenda de symbolen en het aantal items op een dag weergegeven.

-  Agenda-items
-  Verjaardagen
-  Actiepunten
-  Overige agenda-items

Items openen

1. Selecteer een datum in de agenda om de items voor die dag weer te geven.
2. Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.
3. Druk op [Links] of [Rechts] om de andere items voor de geselecteerde dag weer te geven.

Opties

Tijdens het bekijken van een item kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het item.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het item via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Weergave:** hiermee wijzigt u de weergave van de agenda.
- **Afgehandeld/Niet afgehandeld:** hiermee wijzigt u de status van het actiepunt.
- **Wissen:** hiermee wist u het item.

- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u de itemdetails af op een printer die compatibel is met Bluetooth. Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

Weekoverzicht *(menu 7.2)*

In deze weergave kunt u items voor de geselecteerde week bekijken. Een cel op het rooster geeft aan of er informatie over het item is. Blauwe vakken geven afspraken aan en groene vakken duiden overige agenda-items aan.





Selecteer de cel met het gewenste item.

Dagoverzicht *(menu 7.3)*

In deze weergave kunt u items voor de geselecteerde datum bekijken.

Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken. Voor een verjaardag kunt u de resterende datums bekijken.

De volgende symbolen worden weergegeven, afhankelijk van het type en de status van het item:

-  Alarm ingesteld
-  Terugkerend item
-  Voltooid actiepunt
-  Prioriteit actiepunt: (rood: hoog, blauw: normaal en grijs: laag)

Camera *(menu 8)*

U kunt de in de telefoon ingebouwde cameramodule gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Camera** om dit menu te openen.




- Maak geen foto's van personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's op plaatsen waar het gebruik van camera's niet is toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar u mogelijk inbreuk maakt op de privacy van een ander.

Foto nemen (menu 8.1)

Met de camera worden JPEG-foto's gemaakt.

- ✓ Als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.

Foto's maken

1. Open het menu **Foto nemen** om de camera aan te zetten en de fotostand in te schakelen.
2. Breng eventuele gewenste wijzigingen aan.
 - Druk op <> om de cameraopties weer te geven. ► volgende gedeelte
 - U kunt de toetsen gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen of naar andere standen over te schakelen. ► p. 88
3. Druk op [**i**] om de foto te nemen. De foto wordt opgeslagen in de map **Foto's**.

Actie	Werkwijze
Opties voor foto's gebruiken	Druk op < Opties >. ► p. 89

Actie	Werkwijze
De foto verwijderen	Druk op [C] en vervolgens op < Ja >.
Terugkeren naar de fotostand	Druk op < Terug > of [i].

Cameraopties in de fotostand

Druk in de fotostand op <> om de volgende opties weer te geven:

- **Video opnemen:** hiermee kunt u overschakelen naar de videostand.
- **Fotostand:** hiermee kunt u een foto nemen in de volgende standen:

Eén opname: hiermee neemt u een foto in de normale stand. U kunt selecteren of een foto automatisch moet worden opgeslagen.

Multishot: hiermee neemt u een reeks foto's achter elkaar. U kunt het aantal foto's selecteren dat moet worden genomen.

Mozaïek-opname: hiermee neemt u een reeks foto's die u in één kader opslaat. U kunt de indeling selecteren.

- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Kaders:** hiermee kunt u een decoratief kader toevoegen.
- **Timer:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat een foto wordt genomen.
- **Ga naar foto's:** hiermee gaat u naar de map **Foto's**.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het maken van foto's wijzigen.

Functie: hier kunt u de volgende beeldinstellingen wijzigen:

- **Grootte:** hier kunt u een beeldgrootte selecteren.
- **Kwaliteit:** hier kunt u een beeldkwaliteit selecteren.

- **Zoeker:** hier kunt u een voorbeeldweergave selecteren.
- **Nachtopname:** hier kunt u instellen of u de modus voor nachtopname wilt gebruiken.
- **Belichting meten:** hiermee kunt u een methode selecteren om de belichting van een afbeelding aan te passen op basis van een bepaald gedeelte van het beeld.
- **Witbalans:** hiermee wijzigt u de kleurbalans van de foto. U kunt de foto warmer of koeler laten lijken.
- **ISO:** hiermee kunt u de ISO-instelling wijzigen. Met deze instelling bepaalt u de gevoeligheid van de camera. Selecteer in situaties met weinig licht een hogere ISO-waarde. Met een hogere ISO-waarde werkt de sluiterknop van de camera sneller en is de camera gevoeliger voor licht. Met hogere ISO-instellingen kan een foto vervormd raken.

Overige instellingen: hier kunt u de volgende camera-instellingen wijzigen:

- **Geluid sluit****er**: hier kunt u het geluid selecteren dat u hoort wanneer u op de sluit**er** drukt.
- **Geluid bij zoomen**: hiermee schakelt u het geluidseffect bij zoomen in of uit.
- **Geluid bij contrastinstelling**: hiermee schakelt u het geluidseffect bij aanpassing van het contrast in of uit.
- **Standaardnaam**: hiermee wijzigt u het standaardvoorvoegsel van bestandsnamen.
- **Sneltoetsen camera**: hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken in de fotostand.

Gebruik van de toetsen in de fotostand

In de fotostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
Volume omhoog	Hiermee spiegelt u het beeld verticaal.
Volume omlaag	Hiermee geeft u het spiegelbeeld weer.

Toets	Functie
Links/ Rechts	Hiermee past u de helderheid aan.
Omhoog/ Omlaag	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
1	Hiermee schakelt u over naar de videostand. ► p. 89
2	Hiermee wijzigt u het afbeeldingformaat.
3	Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.
4	Hiermee wijzigt u de fotostand.
5	Hiermee wijzigt u de kleurtoon of past u een speciaal effect toe.
6	Hiermee wijzigt u de instelling van de witbalans.
7	Hiermee kunt u een decoratief kader selecteren.
8	Hiermee stelt u de timer in.

Toets	Functie
9	Hiermee wijzigt u de ISO-instellingen.
0	Hiermee gaat u naar de map Foto's . ► p. 75
#	Hiermee wijzigt u de voorbeeldweergave.

Opties voor foto's

Als u een foto hebt opgeslagen, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:



- **Nog een foto maken:** hiermee gaat u terug naar de fotostand.
- **Tonen:** hiermee kunt u één foto uit meerdere foto's openen.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond of als afbeelding voor de beller voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u de afbeelding bewerken via de functie Afbeeldingen bewerken. ► p. 47


- **Wissen:** hiermee wist u het bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Ga naar foto's:** hiermee gaat u naar de map **Foto's**.
- **Delen voor Bluetooth:** hiermee deelt u het geselecteerde bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Afdrukken via:** hiermee kunt u het bestand afdrukken door de telefoon via USB of Bluetooth met een printer te verbinden. Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.


Video opnemen (menu 8.2)

U kunt een video opnemen van het beeld dat op het camerascherm wordt weergegeven en deze video opslaan.


Video's opnemen

1. Open het menu **Video opnemen** om de camera aan te zetten en de videostand in te schakelen.
2. Breng eventuele gewenste wijzigingen aan.
 - Druk op <> om de cameraopties weer te geven. ► volgende gedeelte
 - U kunt de toetsen gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen of naar andere standen over te schakelen. ► p. 91
3. Druk op [**i**] om de opname te starten.
4. Druk op <> om de opname te stoppen. De video wordt opgeslagen in de map **Video's**.

5. Actie	Werkwijze
De videoclip afspelen	[i].
Opties voor videoclips gebruiken	<  >. ► p. 92
De videoclip verwijderen	Druk op [C] en vervolgens op < Ja >.

5. Actie	Werkwijze
Terugkeren naar de videostand	<  >.

Cameraopties in de videostand

Druk in de videostand op <> om de volgende opties weer te geven:

- **Foto nemen:** hiermee schakelt u over naar de fotostand.
- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Timer:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat de video-opname wordt gestart.
- **Ga naar video's:** hiermee gaat u naar de map **Video's**.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de volgende instellingen voor het opnemen van een video wijzigen:
Videostand: hiermee kunt u een videostand voor de selecteren.

Kies **Normaal** om een video op te nemen binnen de limiet van het geheugen dat op dat moment beschikbaar is. De videoclip wordt opgeslagen in de MP4-indeling.

Selecteer **MMS-limiet** om een video-opname te maken die geschikt is voor een MMS-bericht. De videoclip wordt opgeslagen in de 3GP-indeling.

Grootte: hiermee kunt u de framegrootte selecteren.

Kwaliteit: hier kunt u een beeldkwaliteit selecteren.

Zoeker: hier kunt u een voorbeeldweergave selecteren.

Geluidsopname: hiermee kunt u het geluid in- of uitschakelen.

Witbalans: hiermee wijzigt u de kleurbalans van het beeld. U kunt de video warmer of koeler laten lijken.

Nachtopname: hier kunt u instellen of u de modus voor nachtopname wilt gebruiken.

Geluid bij zoomen: hiermee schakelt u het geluidseffect bij zoomen in of uit.

Geluid bij contrastinstelling: hiermee schakelt u het geluidseffect bij aanpassing van het contrast in of uit.

Standaardnaam: hiermee wijzigt u het standaardvoorvoegsel van bestandsnamen.

- **Sneltoetsen camcorder:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken in de videostand.


Gebruik van de toetsen in de videostand

In de videostand kunt u met de toetsen van uw telefoon de camera-instellingen aanpassen:

Toets	Functie
Volume omhoog	Hiermee spiegelt u het beeld verticaal.
Volume omlaag	Hiermee geeft u het spiegelbeeld weer.
Links/ Rechts	Hiermee past u de helderheid aan.
Omhoog/ Omlaag	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.

Toets	Functie
1	Hiermee schakelt u over naar de fotostand. ► p. 86
2	Hiermee wijzigt u de framegrootte.
3	Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.
4	Hiermee wijzigt u de videostand.
5	Hiermee wijzigt u de kleurtoon of past u een speciaal effect toe.
6	Hiermee wijzigt u de instelling van de witbalans.
7	Hiermee kunt u het geluid in- of uitschakelen.
8	Hiermee stelt u de timer in.
0	Hiermee gaat u naar de map Video's . ► p. 76
#	Hiermee wijzigt u de voorbeeldweergave.

Opties voor videoclip

Wanneer u een videoclip hebt opgeslagen, kunt u op <> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Nog een opname maken:** hiermee gaat u terug naar de videostand.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als beller-ID:** hiermee kunt u het bestand instellen als afbeelding voor de nummerweergave voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Wissen:** hiermee wist u het bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Ga naar video's:** hiermee gaat u naar de map **Video's**.
- **Delen voor Bluetooth:** hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.

- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

Ga naar foto's (menu 8.3)

Wanneer u dit menu opent, wordt een lijst met de genomen foto's weergegeven. ► p. 75

Ga naar video's (menu 8.4)

Wanneer u dit menu opent, wordt een lijst met de opgenomen video's weergegeven. ► p. 76

Instellingen (menu 9)

Het menu **Instellingen** biedt toegang tot diverse opties waarmee u de instellingen van uw telefoon kunt aanpassen aan uw voorkeuren en behoeften. U kunt ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** om dit menu te openen.

Tijd en datum (menu 9.1)

Gebruik dit menu om de huidige tijd en datum op de telefoon in te stellen.

- **Tijd:** hier geeft u de huidige tijd in.
- **Thuiszone:** hier kunt u uw eigen tijdzone selecteren. Selecteer de stad die overeenkomt met uw eigen tijdzone. (Voor Nederland kiest u Rome.) Als u de zomertijd wilt instellen, selecteert u **Zomertijd instellen**.
- **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Indeling tijd:** hiermee selecteert u de indeling van de tijd.
- **Datum instellen:** hier geeft u de huidige datum in.
- **Indeling datum:** hier selecteert u de indeling van de datum.
- **Begin dag week:** hiermee stelt u in met welke dag van de week de agenda begint.

Telefooninstellingen (menu 9.2)

U kunt de instelling van veel functies van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

Taal (menu 9.2.1)

Via dit menu kunt u een van de beschikbare talen selecteren voor de tekst in het display.

Welkomtekst (menu 9.2.2)

Via dit menu kunt u de tekst ingeven die kort als begroeting wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Schuifinstellingen (menu 9.2.3)

In dit menu kunt u instellen hoe de telefoon reageert wanneer u deze opent voor een inkomende oproep en wanneer u deze sluit terwijl u een functie gebruikt.

- **Omhoog:** hiermee stelt u in of u een oproep wilt beantwoorden door de telefoon te openen.
- **Omlaag:** hiermee stelt u in dat de telefoon bij het sluiten van de klep onthoudt bij welk menu u was.

☒ Als u **Omlaag** instelt op **Bewerking voortzetten**, werkt de toetsblokkering alleen in de standby-stand.

Snelkoppeling (menu 9.2.4)

U kunt de navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. Via dit menu kunt u een sneltoets aan een toets toewijzen.

Een toets als sneltoets instellen

1. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
2. Selecteer het menu dat aan de toets moet worden toegewezen.

Opties voor sneltoetsen

Druk op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u een sneltoetsmenu toewijzen of wijzigen.
- **Verwijderen:** hiermee wordt de toewijzing van de sneltoets aan de geselecteerde toets ongedaan gemaakt.
- **Alles wissen:** hiermee worden alle sneltoetstoewijzingen ongedaan gemaakt.

Volumetoets (menu 9.2.5)

Gebruik dit menu om in te stellen of de beltoon wordt uitgeschakeld of een oproep wordt geweigerd als u [Volume] ingedrukt houdt wanneer er een oproep binnenkomt.

USB-instellingen (menu 9.2.6)

In dit menu kunt u selecteren welke USB-modus moet worden gebruikt als u de telefoon op een computer of printer aansluit via USB.

- **Modem:** hier selecteert u of u uw telefoon als modem wilt gebruiken.
- **Massaopslag:** hier krijgt u toegang tot de geheugenkaart, als deze is geplaatst.
- **Pictbridge:** hiermee kunt u uw telefoon aansluiten op een printer die compatibel is met PictBridge.

Overige instellingen (menu 9.2.7)

U kunt de functies voor automatische nummerherhaling en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen.

- **Autom. herhalen:** hiermee stelt u in dat maximaal tien keer wordt geprobeerd een telefoonnummer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.
- **Elke toets antwoorden:** hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve [] of <Weiger>.
- **Helderheid stem:** hiermee worden storende geluiden onderdrukt en wordt de geluidskwaliteit verhoogd, zodat uw gesprekspartner u duidelijk kan verstaan, zelfs wanneer u zich in een luidruchtige omgeving bevindt.

Displayinstellingen (menu 9.3)

Via dit menu kunt u de instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.

Achtergrond (menu 9.3.1)

Hier kunt u de achtergrondaafbeelding wijzigen die op het display wordt weergegeven.

Stijl hoofdmenu (menu 9.3.2)

Hier kunt u een weergavestijl instellen voor het scherm van het hoofdmenu.

Tekstweergave (menu 9.3.3)

Hier kunt u de displayinstellingen wijzigen voor de tekst die wordt weergegeven in de standby-stand.

- **Plaats van tekst:** hier selecteert u een plaats. Als u niet wilt dat tekst wordt weergegeven in de standby-stand, selecteert u **Uit**.
- **Tekstopmaak:** hier selecteert u een lettertype.
- **Tekstkleur:** hiermee selecteert u een kleur voor de tekst.

Kleur (menu 9.3.4)

Hier kunt u een kleurpatroon selecteren voor de menustand.

Helderheid display (menu 9.3.5)

Hier kunt u de helderheid van het display aanpassen aan wisselende lichtsituaties.

Display bij kiezen nr. (menu 9.3.6)

In dit menu selecteert u een lettertype, kleur en grootte voor de cijfers die ingeeft en de achtergrondkleur die bij het kiezen van een nummer op het display wordt weergegeven.

Agenda (menu 9.3.7)

Gebruik dit menu om de agenda van de huidige maand op het scherm in de standby-stand weer te geven.

Gegevens beller tonen (menu 9.3.8)

Via dit menu kunt u instellen dat op de telefoon meldingen worden weergegeven over gemiste oproepen, met de informatie over de beller van wie u het laatst een oproep hebt gemist.

TV-uit (menu 9.3.9)

Met dit menu kunt u het videosysteem voor een televisie selecteren.

Geluidsinstellingen (menu 9.4)

Met dit menu kunt u de verschillende geluidsinstellingen aanpassen.

Inkomende oproep (menu 9.4.1)

In dit menu kunt u een volumeniveau en belsignaal voor inkomende oproepen selecteren.

- **Type belsignaal:** hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.
- **Beltoon:** hiermee selecteert u een beltoon voor de oproep.
- **Volume:** hiermee selecteert u het volume van een belsignaal.

Toetstoon (menu 9.4.2)

Met dit menu kunt u de toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.

- ☒ U kunt het toetstoonvolume aanpassen met [Volume] in de standby-stand.

Berichttoon (menu 9.4.3)

In dit menu kunt u het belsignaal voor inkomende berichten instellen.

- **Beltoon:** hier kunt u een van de vele berichttonen selecteren.

- **Type belsignaal:** hier geeft u op hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer er een bericht binnenkomt.
- **Herhaling:** hier kunt u opgeven hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is.

Toon bij in-/uitschakelen (menu 9.4.4)

Met dit menu kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

Kleptoon (menu 9.4.5)

Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.

Stille stand (menu 9.4.6)

Met dit menu kunt u instellen hoe de telefoon reageert bij een bepaalde gebeurtenis in de stille stand.

Overige tonen (menu 9.4.7)

Met dit menu kunt u de overige tonen van de telefoon instellen.

- **Minutenteller:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon laat horen om u op de hoogte te houden van de gespreksduur.
- **Verbindingston:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen als u tijdens een uitgaande oproep verbinding heeft met het netwerk.
- **Alarm tijdens oproep:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.
- **Toon bij melding:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen wanneer er een pop-upvenster wordt weergegeven.

Verlichtingsinstellingen (menu 9.5)

Via dit menu kunt u de instellingen voor de verlichting wijzigen.

Verlichting (menu 9.5.1)

Hier kunt u selecteren hoelang de verlichting en het display aan moeten blijven.

- **Aan:** hier selecteert u hoelang de verlichting aan moet blijven.
- **Dimmen:** hier selecteert u hoelang het display gedimd blijft nadat de verlichting is uitgeschakeld. Na een bepaalde tijd wordt het display uitgeschakeld.
- **Tijdens opladen:** hier stelt u in of de dimstand moet worden geactiveerd tijdens het opladen van de telefoon.

Verlichting toetsen (menu 9.5.2)

Hier kunt u de opties instellen voor de verlichting van de toetsen.

- **Altijd gebruiken:** de verlichting van de toetsen is altijd ingeschakeld.
- **Tijdens de nacht gebruiken:** de verlichting van de toetsen is alleen ingeschakeld tussen vijf uur 's middags en 9 uur 's ochtends.
- **Op aangepast tijdstip gebruiken:** hier kunt u zelf opgeven wanneer de verlichting van de toetsen moet worden ingeschakeld.

Netwerkdiensten *(menu 9.6)*

Via dit menu krijgt u toegang tot de netwerkdiensten. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of voor een abonnement.

Oproepen doorschakelen *(menu 9.6.1)*

Met deze netwerkdienst worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een door u opgegeven telefoonnummer.

1. Selecteer een doorschakeloptie:
 - **Altijd doorschakelen:** alle oproepen worden doorgeschakeld.
 - **In gesprek:** oproepen worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.
 - **Geen antwoord:** oproepen worden doorgeschakeld als u niet opneemt.
 - **Onbereikbaar:** oproepen worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt of als uw telefoon is uitgeschakeld.
 - **Alles annuleren:** alle doorschakelopties worden geannuleerd.

2. Selecteer de typen oproepen die u wilt doorschakelen.
3. Selecteer **Inschakelen**. Selecteer **Uitzetten** om het doorschakelen van oproepen uit te schakelen.
4. Ga naar de regel **Doorschakelen naar**.
5. Geef het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld en druk op **<Kies>**.
6. Als u **Geen antwoord** hebt geselecteerd, gaat u naar de regel **sec.** en selecteert u hoelang moet worden gewacht voordat er wordt doorgeschakeld.

Oproepen blokkeren *(menu 9.6.2)*

Met deze netwerkdienst kunt u oproepen blokkeren.

1. Selecteer een blokkeeroptie:
 - **Alle uitgaande:** hiermee blokkeert u uitgaande oproepen.
 - **Internationaal:** hiermee blokkeert u internationale oproepen.
 - **Internationaal behalve thuisland:** hiermee kunt u bij verblijf in het buitenland alleen de nummers binnen het land waar u zich bevindt bellen en de nummers naar uw eigen land.

- **Alle inkomende:** hiermee blokkeert u inkomende oproepen.
 - **Inkomend in buitenland:** hiermee blokkeert u alle inkomende oproepen wanneer u de telefoon in het buitenland gebruikt.
 - **Alles annuleren:** hiermee annuleert u alle blokkeeropties, zodat u weer gewoon nummers kunt bellen en oproepen kunt ontvangen.
 - **Wachtwoord voor blokkeren wijzigen:** hiermee wijzigt u het wachtwoord voor blokkeren dat u van uw provider hebt gekregen.
2. Selecteer de typen oproepen die u wilt blokkeren.
 3. Selecteer **Inschakelen**. Selecteer **Uitzetten** om de blokkeerfunctie uit te schakelen.
 4. Geef het wachtwoord voor blokkeren in dat u hebt gekregen van uw provider en druk op **<Kies>**.

Wisselgesprek (menu 9.6.3)

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bereiken terwijl u in gesprek bent.

1. Selecteer de typen oproepen waarop de wisselgesprekfunctie van toepassing is.
2. Selecteer **Inschakelen**. Selecteer **Uitzetten** om de wisselgesprekfunctie uit te zetten.

Netwerk kiezen (menu 9.6.4)

Met deze netwerkdienst kunt u handmatig het netwerk selecteren dat moet worden gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk, of kunt u het netwerk automatisch laten kiezen. U kunt alleen een ander netwerk kiezen als er een geldige roamingovereenkomst bestaat tussen de twee netwerken.

Nummerweergave (menu 9.6.5)

Met deze netwerkdienst kunt u voorkomen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die u belt. Bij sommige providers kunt u deze instelling echter niet wijzigen. Als u **Standaard** selecteert, wordt de standaardinstelling van het netwerk gebruikt.

Voicemailserver (menu 9.6.6)

Via dit menu kunt u het nummer van de voicemailserver opslaan en uw voicemailberichten openen.

- ☒ Informeer bij uw provider naar het nummer van de voicemailserver.

- **Verbinden met voice mail:** hiermee maakt u verbinding met de voicemailserver zodat u uw berichten kunt afluisteren.
- **Nummer voicemailserver:** hier geeft u het telefoonnummer van de voicemailserver in.

Band kiezen (menu 9.6.7)

U kunt de telefoon alleen gebruiken om te bellen en gebeld te worden als deze is aangemeld bij een van de beschikbare netwerken.

De telefoon is geschikt voor de volgende netwerktypen: een combinatie van GSM 900/1800, een combinatie van GSM 850/1900 en een combinatie van GSM 850/900/1800/1900.

Welk netwerktype standaard wordt gebruikt, is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt aangeschaft. Wanneer u naar het buitenland gaat, kan het zijn dat u op een andere band moet overschakelen.

Bluetooth (menu 9.7)

Met behulp van de Bluetooth-functie kunt u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

Met de Bluetooth-technologie kunt u gratis draadloos verbinding maken tussen elektronische apparaten die compatibel zijn met Bluetooth. Het bereik is maximaal 10 meter. Omdat de apparaten communiceren via radiogolven, hoeft u het andere Bluetooth-apparaat niet te kunnen zien.



- Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de maximale afstand tussen de apparaten afneemt.
- Voor de beste prestaties wordt aanbevolen de Bluetooth-functie niet samen te gebruiken met multimediavoorzieningen zoals spraakrecorder, camera en mediaspeler of omgekeerd.
- Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

De Bluetooth-functie instellen

Het menu **Bluetooth** bevat de volgende opties:

- **Aanzetten:** hiermee kunt u de Bluetooth-functie activeren of deactiveren.
- **Mijn apparaten:** hiermee zoekt u naar Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding kunt maken.
- **Zichtbaarheid van mijn telefoon:** hiermee kunt u andere Bluetooth-apparaten toestaan verbinding te maken met uw telefoon.
- **Naam van mijn telefoon:** hiermee wijst u een Bluetooth-apparaatnaam toe aan de telefoon. Deze naam wordt op andere apparaten weergegeven.

- **Veilige modus:** hiermee bepaalt u of u om bevestiging wordt gevraagd wanneer andere apparaten toegang tot uw gegevens proberen te krijgen.
- **Bluetooth diensten:** hiermee kunt u de beschikbare Bluetooth-diensten weergeven.

Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen

1. Kies **Mijn apparaten** in de opties voor Bluetooth-instellingen.
2. Kies **Nieuw apparaat zoeken**.

Nadat het zoeken is voltooid, wordt een lijst weergegeven met apparaten waarmee u verbinding kunt maken. De volgende symbolen geven aan om wat voor type apparaat het gaat:

- | | |
|--|--|
| •  Stereoheadset | •  Mobiele telefoon |
| •  Computer | •  PDA |
| •  Onbekend apparaat | •  Printer |
| •  Monoheadset/Handsfree carkit | |

De kleur van het symbool duidt de status van het apparaat aan.

- Grijs voor niet-gekoppelde apparaten
- Blauw voor gekoppelde apparaten
- Rood voor apparaten die momenteel verbinding hebben met uw telefoon

3. Selecteer een apparaat.

4. Geef een Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**. Deze code wordt slechts eenmaal gebruikt en u hoeft deze niet te onthouden.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

- ☒ Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals **0000**. Als voor het andere apparaat een code vereist is, moet u deze ingeven.

Opties voor apparaten

Druk in de lijst met apparaten op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Verbinden:** hiermee kunt u een verbinding maken met een headset of handsfree carkit.
- **Verbinding verbreken:** hiermee verbreekt u de verbinding met het apparaat.
- **Bestanden doorzoeken:** hiermee kunt u zoeken naar gegevens op het apparaat en deze rechtstreeks importeren in de telefoon.
- **Servicelijst:** hiermee opent u de lijst met Bluetooth-diensten van het apparaat.
- **Hernoemen:** hiermee kunt u de naam van het gekoppelde apparaat wijzigen.
- **Apparaat goedkeuren/Apparaat niet goedkeuren:** hiermee bepaalt u of u wilt worden gevraagd om toestemming wanneer andere apparaten proberen verbinding te maken met de telefoon.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde apparaat of alle apparaten.

Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Activeer de Bluetooth-functie.

2. Selecteer de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt verzenden.
3. Blader naar het gewenste item en druk op **<Opties>**.
4. Kies **Verzenden via** → **Bluetooth**.
De telefoon zoekt naar apparaten binnen het bereik en er wordt een lijst met beschikbare apparaten weergegeven.
5. Selecteer een apparaat.
6. Geef, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in die vereist is voor het koppelen en druk op **<OK>**.

Gegevens ontvangen via Bluetooth

Als u via Bluetooth gegevens wilt ontvangen, moet de Bluetooth-functie op de telefoon zijn ingeschakeld.

Als via een niet-geautoriseerd Bluetooth-apparaat gegevens naar uw telefoon worden verzonden, wordt een bevestigingsbericht weergegeven op de telefoon. Druk op **<Ja>** als u gegevens wilt ontvangen.

Beveiliging (menu 9.8)

Via dit menu kunt u de telefoon beveiligen tegen zonder uw toestemming gebruik en de verschillende toegangscode voor uw telefoon en SIM-kaart te gebruiken.



Als u driemaal achterelkaar een onjuiste PIN-/PIN2-code ingeeft, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering opheffen door uw PUK-/PUK2-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. Deze codes hebt u van uw provider gekregen.

PIN-controle (menu 9.8.1)

Met de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) van vier tot acht cijfers beveiligt u de SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Als deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet de PIN-code ingeven.

PIN wijzigen (menu 9.8.2)

Via dit menu kunt u de PIN-code wijzigen. U moet de PIN-controle hebben ingeschakeld om deze functie te kunnen gebruiken.

Telefoonblokkering (menu 9.8.3)

Telefoonblokkering is een functie waarmee u de telefoon vergrendelt zodat deze niet zonder uw toestemming kan worden gebruikt.

Als deze functie ingeschakeld is, moet u steeds als u de telefoon aanzet een wachtwoord van vier tot acht cijfers ingeven.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. Ga naar het menu **Wachtwoord wijzigen** om het wachtwoord te wijzigen.

Wachtwoord wijzigen (menu 9.8.4)

Via dit menu kunt u het wachtwoord voor de telefoon wijzigen.

Privacy (menu 9.8.5)

Via dit menu kunt u media-inhoud blokkeren, zoals berichten, mediabestanden en documentbestanden.

1. Druk op [**z**] om de items te selecteren die u wilt blokkeren.
2. Druk op <**Opslaan**> om de gemarkeerde items te blokkeren.

3. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op <**OK**>.

Voor toegang tot een geblokkeerd item moet u het wachtwoord van de telefoon ingeven.

SIM blokkeren (menu 9.8.6)

Met de functie SIM blokkeren kunt u instellen dat uw telefoon alleen werkt met de huidige SIM-kaart door er een SIM-blokkeringscode aan toe te wijzen. U moet de SIM-blokkeringscode ingeven als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

FDN-modus (menu 9.8.7)

Als de SIM-kaart de FDN-modus ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal telefoonnummers. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen bellen naar de telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

PIN2 wijzigen (menu 9.8.8)

Als uw SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u met de functie PIN2-code wijzigen uw huidige PIN2-code wijzigen.

Geheugenstatus (menu 9.9)

Via dit menu kunt u bekijken hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor het opslaan van gegevens in Gedeeld geheugen, Berichten, Mijn bestanden, Agenda, Telefoonlijst en JAVA/Games.

Reset instellingen (menu 9.10)

Met dit menu kunt u de oorspronkelijke instellingen van de telefoon, de displayinstellingen en de geluids- en lichtinstellingen afzonderlijk herstellen.

1. Druk op [**i**] om de categorieën instellingen te selecteren die u wilt terugzetten.
2. Druk op <**Reset**> om de geselecteerde instellingen terug te zetten en druk vervolgens op <**Ja**>.
3. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op <**OK**>.



Het wachtwoord is standaard ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.

► p. 105

VOD-instellingen (menu 9.11)

Via dit menu kunt u een verbindingsprofiel selecteren dat moet worden gebruikt om toegang te krijgen tot een videostreamingserver. Dit menu wordt mogelijk niet weergegeven. Dit is afhankelijk van uw provider.

Problemen oplossen

Hulp bij het oplossen van problemen

U kunt uzelf de tijd en kosten van een onnodig telefoontje naar een medewerker van de klantenservice besparen, door eerst een aantal eenvoudige controles uit te voeren die in dit gedeelte worden besproken.

Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende berichten worden weergegeven:

"SIM-kaart plaatsen"

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

"Telefoonblokkering"

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon opgeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

"Geef PIN in"

- U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PIN-code ingeven die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.
- De functie PIN-controle is ingeschakeld. Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code ingeven. U kunt deze functie uitschakelen met de menuoptie **PIN-controle**.

"Geef PUK in"

- Er is driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd, waardoor de SIM-kaart nu geblokkeerd is. Toets de PUK-code in die u van uw provider hebt gekregen.

"Geen netwerk", "Netwerkfout" of "Niet uitgevoerd" wordt weergegeven.

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan zijn dat het signaal te zwak is op de plaats waar u zich bevindt. Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.

- U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen abonnement hebt bij uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

U hebt een nummer ingetoetst, maar het is niet gekozen.

- Zorg ervoor dat u op [↵] hebt gedrukt.
- Zorg ervoor dat u toegang hebt tot het juiste mobiele netwerk.
- Zorg ervoor dat u de optie voor het blokkeren van uitgaande oproepen niet hebt ingesteld.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld. (Houd [📞] langer dan één seconde ingedrukt.)
- Zorg ervoor dat u het juiste mobiele netwerk gebruikt.
- Zorg ervoor dat u de optie voor het blokkeren van inkomende oproepen niet hebt ingesteld.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Zorg ervoor dat de microfoon is ingeschakeld.

- Zorg ervoor dat u de telefoon dicht genoeg bij uw mond houdt. De microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.

De telefoon begint te piepen en het bericht "Batterij bijna leeg" knippert op het display.

- De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de batterij weer op.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer de signaalsterkte op het display (📶). Hoe meer staafjes er worden weergegeven, des te sterker is het signaal (van sterk (📶) tot zwak (📶)).
- Ga wat dichterbij het raam staan als u zich in een gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.

Wanneer u een nummer uit de lijst met contacten opnieuw kiest, wordt er geen nummer gebeld.

- Controleer via de functie **Lijst met contacten** of het nummer op de juiste manier is opgeslagen.
- Sla het nummer zo nodig opnieuw op.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.

- Maak de contactpunten voor het opladen van de telefoon en de batterij schoon met een schone, zachte doek.

Mocht u het probleem aan de hand van de bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Samsung. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

- Het typenummer en het serienummer van de telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een duidelijke beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

SAR-certificeringsinformatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.*

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,700 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken.

Over het algemeen geldt dat hoe dicht u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

* De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

Voorschriften voor het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.

- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C (32 °F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

Verkeersveiligheid

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

Gehoorapparaten

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparaten

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [↵].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze handleiding of neem contact op met uw provider.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.

- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorzwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.

- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte doek gedrenkt in een sopje van water en zachte zeep.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

Index

A

ABC-stand, tekstinvoer • 27
Achtergrond • 95
Achtergrondafbeelding • 95
Afbeelding bewerken • 47
Afbeeldingen, gedownload • 75
Alarm • 51
Alarmnummer bellen • 114
Automatisch herhalen • 95

B

Band selecteren • 101
Batterij
 bijna leeg, symbool • 8
 opladen • 7
 voorschriften • 110
Batterij bijna leeg, symbool • 8
Beantwoorden
 oproep • 31
 tweede oproep • 32
Belgroep • 40
Belsignaal
 berichten • 97
 inkomende oproepen • 97

Berichten

begroeting • 94
configuratie • 63
e-mail • 60
info • 74
MMS • 58
server • 63
SMS • 57

Berichten maken

e-mail • 60
MMS • 58
SMS • 57

Berichttoon • 97

Bestandsviewer • 79

Beveiliging, oproepen • 104

Blokkeren

media-inhoud • 105
SIM-kaart • 105
telefoon • 105

Blokkeren, oproepen • 99

Bluetooth

instellingen • 102
ontvangen, gegevens • 104
verzenden, gegevens • 103

Browser, web- • 53

C

Calculator • 51
Camera
 foto's • 86
 video's • 89

D

Datum instellen • 93

Display

helderheid • 96
indeling • 10
instellingen • 95
symbolen • 10
taal • 94
verlichting instellen • 98

Display bij kiezen nummer, instellen • 96

Documentbestanden • 79

Doorschakelen, oproepen • 99

DRM (Digital Rights Management) • 75

E

Elke toets antwoorden • 95

E-mailberichten

bekijken • 65
instelling • 71
maken/verzenden • 60
verwijderen • 66

F

FDN-modus (Fixed Dialling Number) • 105

Foto's

bekijken • 75
bewerken • 47
nemen • 85

G

Games • 47, 49

Geheugenkaart

bestanden openen • 81
installeren • 23

Geheugenstatus

berichten • 75
contactpersonen • 42
mijn bestanden • 81
telefoon • 106

Gekozen oproepen • 36

Geluiden, gedownload • 78

Geluidsinstellingen • 96
Gemiste oproepen • 35
Gespreksduur • 36
Gesprekskosten • 36
Gezondheids- en
veiligheidsinformatie • 109

I

In- en uitschakelen
microfoon • 33
telefoon • 8
Infoberichten • 74
Internationale gesprekken • 30
Internet • 53
Invoerstand wijzigen • 27

K

Kleptoon • 97
Kleur • 96

L

Laatste nummer herhalen • 30

M

Menustijl • 96
Mijn bestanden • 75
Minutenteller • 98

MMS-berichten
bekijken • 61
instelling • 68
maken/verzenden • 58
wissen • 63

Multiparty-gesprek • 34
Muziek, gedownload • 78
Muziekspeler • 43

N

Namen
ingeven • 27
zoeken • 37
Netwerk kiezen • 100
Netwerkbond selecteren • 101
Netwerkdiensten • 99
Nummer herhalen
automatisch • 95
handmatig • 30
Nummers
opslaan • 39
zoeken • 37
Nummerweergave • 100

O

Omrekenen • 52

Ontvangen berichten
e-mail • 65
MMS/SMS • 61
Ontvangen oproepen • 36
Opnemen
spraakmemo's • 46
video's • 89

Oproepen

beantwoorden • 31
blokkeren • 99
doorschakelen • 99
in de wacht zetten • 32
nummer herhalen • 30
tot stand brengen • 30
wacht • 100
weigeren • 31

Oproepenlijst

gekozen • 36
gemist • 35
ontvangen • 36

Organizer • 81

P

PIN2-code wijzigen • 105
PIN-code wijzigen • 104

Postvak IN, berichten
e-mail • 65
MMS/SMS • 61
Postvak UIT, berichten • 64
Privacy • 105
Problemen oplossen • 107

R

Roaming • 100

S

Schuifinstellingen • 94
Serverberichten • 63, 74
SIM-kaart
plaatsen • 7
vergrendelen • 105
SMS-berichten
bekijken • 62
instelling • 68
maken/verzenden • 57
wissen • 62
Snelkiezen • 40
Sneltoets • 94
Sprakerecorder
afspelen • 46
opnemen • 46

Standaardberichten, bericht •
66

Stille stand
ingeven • 13
instelling • 97

Stopwatch • 53

Symbolen, beschrijving • 10

T

T9-stand, tekstinvoer • 28

Taal selecteren • 94

Tekens ingeven • 27

Tekst ingeven • 27

Telefoon

aan- en uitzetten • 8
display • 10
instellingen terugzetten •
106
symbolen • 10
uitpakken • 6
vergrendelen • 105
wachtwoord • 105

Telefoon opnieuw instellen •
106

Telefoonlijst

beheren • 42
bewerken • 38
opties • 38

Telefoonlijst (vervolg)

snelkiezen • 40
toevoegen • 39
wissen • 42
zoeken • 37

Tijd instellen • 93

Tijd verlichting instellen •
display • 98
toetsen • 98

Timer • 52

Toetstonen

aan/uit • 33
selecteren • 97
volume • 97

Toetstonen verzenden • 33

Toon bij in-/uitschakelen • 97

TV-uit • 25, 96

U

USB-instellingen • 95

V

Veiligheidsinformatie • 109

Verbindingstoon • 98

Verkeersveiligheid • 112

Verlichtingsinstellingen • 98

Verzonden items, berichten •
64

Verzorging en onderhoud • 115

Video's

afspelen • 77
opnemen • 89

Visitekaartje • 41

Voicemailserver • 101

W

Wachtstand, gesprek • 32

Wachtwoord

oproepen blokkeren •
100
telefoon • 105

Webbrowser

favorieten • 55
toegang • 54

Welkomtekst • 94

Wereldtijd • 50

Wisselgesprek • 100

Wissen

contactpersonen • 42
e-mail • 66, 68
items • 84
MMS • 63, 64, 68
oproepenlijst • 36
SMS • 62, 64, 68

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Het volgende product:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 met Bluetooth
Draagbare mobiele telefoon

(Productbeschrijving)

SGH-D820

(Typenaam)

Gefabriceerd door:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk,
Korea, 730-350

(naam en adres van fabrikant)

**waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende
standaarden en/of andere normatieve documenten.**

Veiligheid	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Netwerk	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kenmerk: 0168


CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. (Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 02. 03


Yong-Sang Park / verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.

- * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- * Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-08208A
Dutch. 09/2006. Rev. 1.2